

BEYBLADE

TOUPIES À HAUTE PERFORMANCE

Auto Change Balancer™

27

Type équilibre

⚠ MISE EN GARDE: Ne te sers pas des toupies ou des arènes BEYBLADE™ sur une table ou toute autre surface surélevée.

Les toupies et l'arène BEYBLADE doivent être utilisées sur le sol. Ne te penche pas au-dessus de l'arène pendant que les toupies y tournent, car celles-ci peuvent rebondir hors de l'arène et causer des blessures aux yeux ou au visage.

Assemblage requis à l'aide d'un tournevis cruciforme non compris.


Contient une toupie BEYBLADE non assemblée, un propulseur et une tige cannelée.

- Lis les instructions avant d'assembler et de jouer, et garde-les pour référence ultérieure.
- Au moment de détacher les pièces de leur cadre, demande à un adulte d'ébarber ces dernières à l'aide de ciseaux ou de tout autre outil approprié.
- Le cadre comporte des numéros qu'il faut respecter afin d'assembler les bonnes pièces.
- Jette immédiatement les sacs en plastique.


Pièces:
Cadre de pièces, base supérieure de la toupie, base inférieure de la toupie, ressort, vis, propulseur, tige cannelée.

Les arènes BEYBLADE sont vendues séparément.

Nota: Inclut 2 capuchons. Celui dont un des côtés est marqué de trous et d'un triangle peut être utilisé avec les propulseurs électroniques BEYBLADE (vendus séparément).

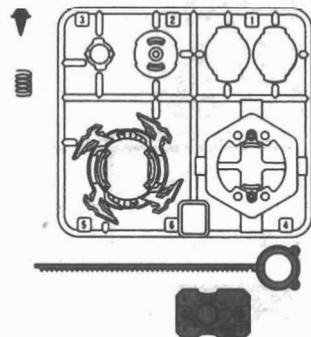


CONSTRUIS :

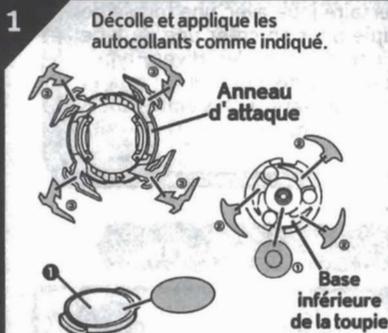


NOTA: L'autocollant de capuchon de la grande feuille d'autocollants doit être appliqué au capuchon 1 dont un des côtés est marqué de trous et d'un triangle. Applique les autocollants du côté lisse des capuchons.




Fixe l'engrenage de rotation 2 à la base supérieure à l'aide de la vis.

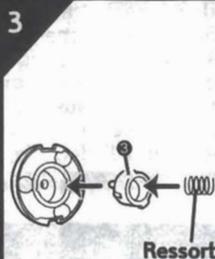

Fixe la pointe de la toupie et le ressort à la base inférieure.

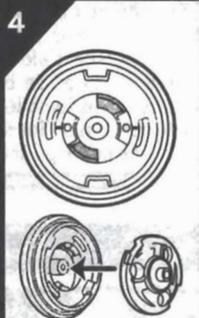

Pose la base supérieure sur la base inférieure.

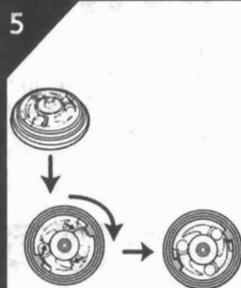

Tourne la base inférieure pour verrouiller les deux pièces.



Place le disque lesté 4 sur la base.



Place un capuchon sur l'anneau d'attaque 5.






Dépose l'anneau d'attaque sur la base de la toupie.







PROPULSEUR :



REMARQUE : Combine les propulseurs pour rotation à gauche aux engrenages de rotation à gauche, et les propulseurs pour rotation à droite aux engrenages de rotation à droite.

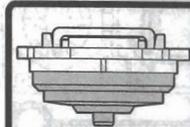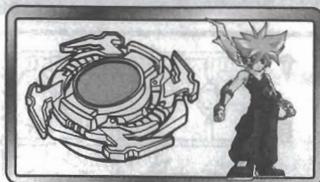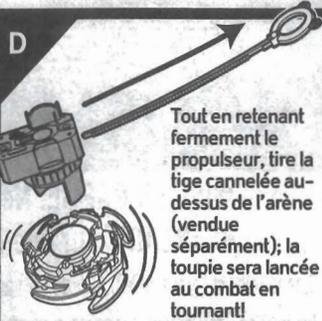

Auto Change Balancer

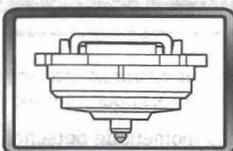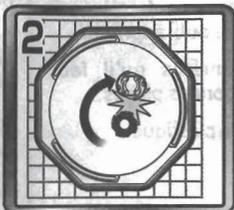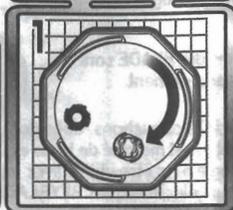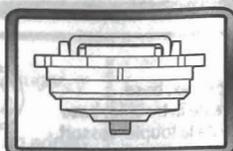

UNE TOUPIE ADAPTÉE À CHAQUE COMBAT

COMMENT ADAPTER TA TOUPIE?

Tu peux adapter ta toupie à tes besoins en échangeant ses pièces contre celles d'autres toupies BEYBLADE pour ainsi obtenir une nouvelle toupie. Ce faisant, tu modifies la performance de ta toupie pour qu'elle réponde aux besoins du moment. Ainsi, par exemple, si ton adversaire joue avec une toupie de type attaque, tu auras peut-être intérêt à changer les pièces de ta toupie pour en créer une de type défense qui puisse l'aider à résister aux attaques adverses. Familiarise-toi avec les divers types d'anneaux d'attaque, de disques lestés et d'engrenages de rotation qui sont disponibles ou que tu possèdes déjà dans ta collection. Examine aussi les tableaux étoilés qui apparaissent sur les emballages, qui l'indiquent les forces des pièces de chacune des toupies. Enfin, rends-toi au site beyblade.hasbro.com pour encore plus d'information.

TRIPLE RONDE Ton adversaire et toi vous affrontez avec chacun 3 toupies BEYBLADE, pour trois fois plus d'action!



Les couleurs peuvent varier. / El producto y los colores pueden variar.

Office.
Please keep company details for future reference.
Conservar notre adresse pour référence ultérieure.
Recomendamos conservar esta información.

Hasbro Canada, P.O. Box / C.P. 267, Station / Succ. A, Longueuil, QC, Canada J4H 3X6.
Imp.: Servicios Mexicanos de Manufactura S. de R.L. de C.V. km 17,5 Carr. Tlalnepantla-Cuautitlán, Loma Bonita, México D.F. 05100, México.
United Kingdom by Hasbro UK Ltd., Caswell Way, Newport, Gwent NP9 0YH. Distributed in Australia by Hasbro Australia Pty Ltd., North Shore Mail Centre, Auckland, New Zealand 1333. Tel.: (649) 415-9916.