



Electrónico

EDAD 8+

82638 / 82529 Asst.



TROMPOS DE ALTO NIVEL

B-9

Trompo de rotación izquierda

Electronic Dragoon Fantom 3™

⚠ CUIDADO: No uses los trompos o los estadios Beyblade™ sobre una mesa o sobre cualquier otra superficie elevada.


Los trompos y los estadios BEYBLADE deben usarse en el suelo. No te inclines sobre el estadio mientras los trompos están girando, ya que pueden rebotar y causar lesiones a los ojos y la cara.

Incluye 4 pilas de reloj A-76/LR44 (1,5V). Se recomiendan pilas alcalinas. Requiere un destornillador en cruz (no incluido) para cambiar las pilas. Ver las instrucciones. Tensión: 1,5 V x 4. Consumo: 0,04 A.


Incluye trompo BEYBLADE, propulsor y varilla dentada.

ESTADIO BEYSTADIUM NO INCLUIDO.

NOTA:
Este trompo viene con una tapita que puede ser usada con los PROPULSORES ELECTRÓNICOS BEYBLADE (vendidos por separado).

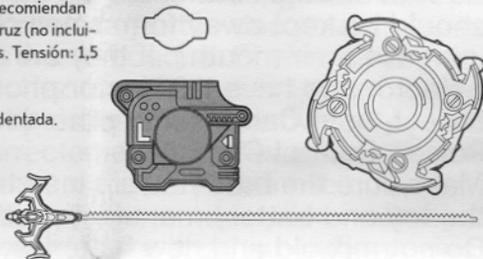


PROPULSA:

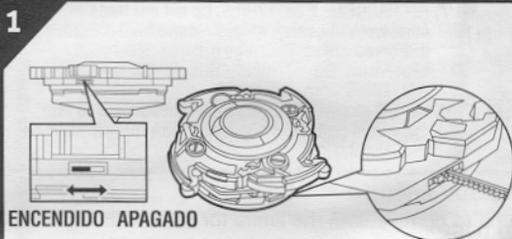


ENCENDIDO APAGADO

Mueve el interruptor a la posición ENCENDIDO.
(Usa la punta de la varilla para mover el interruptor.)

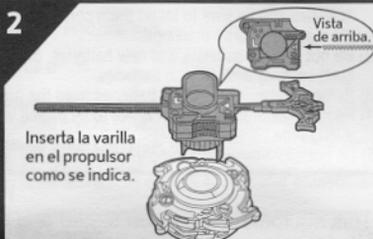


Inserta la varilla en el propulsor como se indica.

NOTA: Usa los engranajes de rotación izquierda con los propulsores de rotación izquierda, y los engranajes de rotación derecha con los propulsores de rotación derecha.

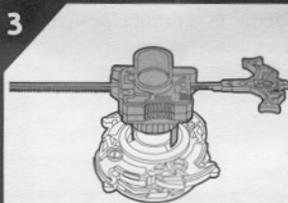

Inserta los salientes del propulsor en las aberturas del trompo, tal como se indica. El propulsor quedará trabado al trompo si fue insertado correctamente.

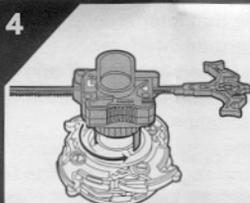

Sosteniendo la parte inferior del propulsor, gira el trompo hacia la izquierda para que se trabe en su lugar.




Al terminar de jugar, mueve el interruptor a APAGADO.


PARA CAMBIAR LAS PILAS

Con un destornillador en cruz retira los 2 tornillos de debajo del trompo y quita la tapa de la base. Quita las pilas y deshazte de ellas. Inserta 4 pilas de reloj nuevas A-76/LR44 (1,5 V) tal como se indica. Se recomiendan alcalinas. Vuelve a atornillar la tapa de la base firmemente.


1

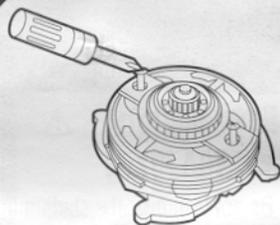

2

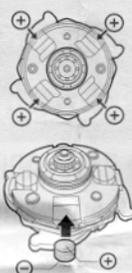

3

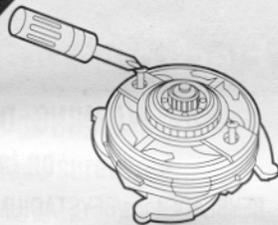

ADVERTENCIA:

1. Al igual que con pilas pequeñas, las pilas que se utilizan con este juguete deben mantenerse fuera del alcance de niños pequeños que aún se lleven objetos a la boca. Si un niño se tragase una de las pilas, llévelo inmediatamente a un médico y, para los residentes en EE.UU., pídale al doctor que haga una llamada por cobrar al (202) 625-3333.
2. Asegúrese de que las pilas estén colocadas correctamente y de seguir las instrucciones de los fabricantes del juguete y de las pilas.
3. No combine pilas viejas con pilas nuevas, ni pilas alcalinas con pilas estándar (carbón y zinc) o con pilas recargables (níquel y cadmio).

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LAS PILAS

Conserve esta información para referencia futura.

Un adulto debe cambiar las pilas.

- 1) Siga cuidadosamente las instrucciones. Utilice sólo las pilas recomendadas y colóquelas respetando la polaridad + y - inscrita en el juguete.
- 2) No mezcle pilas gastadas con pilas nuevas, ni pilas alcalinas con pilas estándar (carbón/zinc).
- 3) Retire las pilas débiles o gastadas del juguete.
- 4) Retire las pilas del juguete en caso de que éste quede inactivo por un largo período.
- 5) No origine cortocircuitos en los bornes del compartimiento de las pilas.
- 6) Si el juguete provoca interferencias o es afectado por ellas, debe alejarlo de aparatos eléctricos y, si fuera necesario, reinicializarlo encendiéndolo y apagándolo, o bien sacando y reinsertando sus pilas.
- 7) PILAS RECARGABLES: No las combine con otros tipos de pilas. Retírelas siempre del juguete antes de recargarlas bajo la supervisión de un adulto. NO RECARGUE LOS OTROS TIPOS DE PILAS.
- 8) Al igual que con objetos pequeños, estas pilas deben mantenerse fuera del alcance de los niños. Si fueran ingeridas, consulte a un médico inmediatamente.

Hasbro Canada, 2350 de la Province, Longueuil, QC, Canada J4G 1G2.

Imp.: Servicios Mexicanos de Manufactura S. de R.L. de C.V. km 17.5 Carr. Tlalnepantla-Cuautitlán, Loma Bonita, Cuautitlán Izcalli, Edo. de Méx. C.P. 54756 R.F.C.: SMM-990712-156. Centro de Servicio para México: Tel.: 5872-9483 y para el interior de la República 01-800-712-6225. Distributed in the United Kingdom by Hasbro UK Ltd., Caswell Way, Newport, Gwent NP9 0YH. Distributed in Australia by Hasbro Australia Ltd., 570 Blaxland Road, Eastwood, NSW 2122, Australia. Tel.: (02) 9874-0999. Distributed in New Zealand by Hasbro New Zealand Ltd., Albany Highways, Auckland, PO Box 100 940. North Shore Mail Centre, Auckland, New Zealand 1333. Tel.: (649) 415-9916.