



ÂGE 8+

82638 /82529 Asst.



TOUPIES À HAUTE PERFORMANCE

B-9

Toupie de rotation à gauche

# Electronic Dragon Phantom 3™

**⚠ MISE EN GARDE: Ne te sers pas des toupies ou des arènes BEYBLADE™ sur une table ou toute autre surface surélevée.**

Les toupies et les arènes BEYBLADE doivent être utilisées sur le sol. Ne te penche pas au-dessus de l'arène pendant que les toupies y tournoient, car celles-ci peuvent rebondir hors de l'arène et causer des blessures aux yeux ou au visage.


Inclut 4 piles boutons A76 ou LR44 de 1,5 V, qu'il faut remplacer par des piles alcalines à l'aide d'un tournevis cruciforme non compris.

Avec toupie BEYBLADE, propulseur et tige cannelée.


LES ARÈNES BEYSTADIUM SONT VENDUES SÉPARÉMENT.

NOTA:

La toupie comprend un capuchon qui peut être utilisé avec les PROPULSEURS ÉLECTRONIQUES BEYBLADE (vendus séparément).

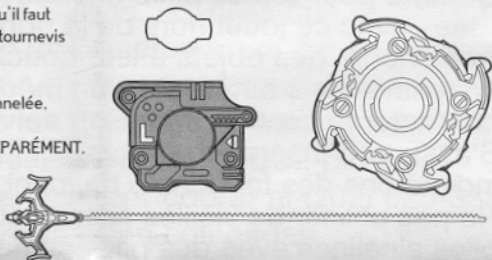


## PROPULSE :

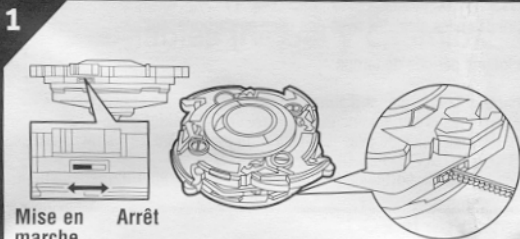


Mise en marche Arrêt

Pousse l'interrupteur à la position de MISE EN MARCHÉ en t'aidant de l'extrémité de la tige cannelée.

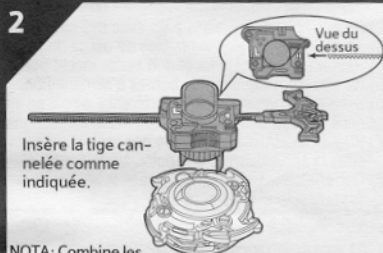


Insère la tige cannelée comme indiquée.


NOTA: Combine les propulseurs pour rotation à gauche aux engrenages de rotation à gauche, et les propulseurs pour rotation à droite aux engrenages de rotation à droite.

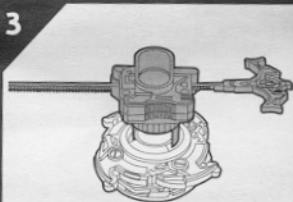

Insère les tiges du propulseur dans les ouvertures de la toupie BEYBLADE, comme indiqué. S'il est bien inséré, le propulseur restera fixé à la toupie.

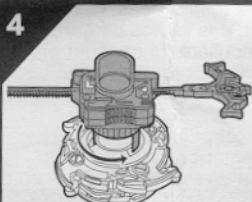

Retiens la partie inférieure du propulseur et tourne la toupie BEYBLADE vers la gauche pour la verrouiller en place.

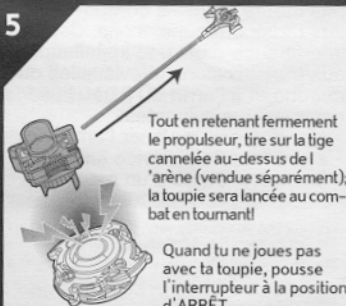


Tout en retenant fermement le propulseur, tire sur la tige cannelée au-dessus de l'arène (vendue séparément); la toupie sera lancée au combat en tournant!

Quand tu ne joues pas avec ta toupie, pousse l'interrupteur à la position d'ARRÊT.

## POUR REMPLACER LES PILES

Retirez les 2 vis situées sous la toupie à l'aide d'un tournevis cruciforme. Enlève le couvercle et installe 4 piles boutons alcalines neuves A76 ou LR44. Remets le couvercle en place en serrant fermement les vis.

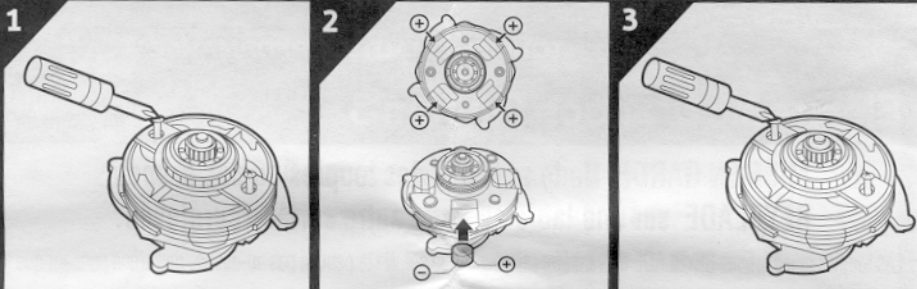

## ATTENTION:

1. Comme pour toutes piles de petite taille, garder celles utilisées avec ce jouet hors de la portée des enfants qui portent encore des objets à leur bouche. Si elles sont avalées, se rendre sans tarder chez un médecin et lui demander de contacter le centre antipoison de votre province.
2. S'assurer d'insérer correctement les piles et de suivre les indications des fabricants du jouet et des piles.
3. Ne pas utiliser de vieilles piles avec des piles neuves, des piles alcalines avec des piles standard au carbone-zinc ou des piles rechargeables au nickel-cadmium.

### DÉTAILS IMPORTANTS SUR LES PILES

Conserver cette information pour référence ultérieure.

Les piles doivent être remplacées par un adulte.

- 1) Suivre les directives. N'utiliser que les piles recommandées et les insérer en respectant le sens des polarités + et - inscrites sur le jouet.
- 2) Ne pas utiliser de vieilles piles avec des piles neuves, ni des piles alcalines avec des piles au carbone-zinc.
- 3) Toujours retirer les piles faibles ou usées du produit.
- 4) Retirer les piles si le jouet doit rester inactif pour une longue période de temps.
- 5) Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation.
- 6) Si ce jouet provoque de l'interférence ou s'il en est affecté, il faut l'éloigner d'autres appareils électriques et procéder, si nécessaire, à une remise à l'état initial en l'éteignant et en le rallumant, ou encore en retirant et réinsérant ses piles.
- 7) PILES RECHARGEABLES: Ne pas utiliser celles-ci avec d'autres types de piles. Les retirer du jouet avant de les recharger sous la surveillance d'un adulte. NE PAS RECHARGER LES AUTRES TYPES DE PILES.
- 8) Comme pour tout objet de petite taille, garder les piles hors de la portée des jeunes enfants et consulter immédiatement un médecin si elles sont avalées.

### Déclaration de la FCC

Cet équipement a été testé et est conforme aux limites d'un instrument numérique de classe B de la Section 15 des règlements de la FCC. Ces limites ont été établies pour assurer une protection raisonnable contre les brouillages préjudiciables dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut rayonner des fréquences radioélectriques et, s'il n'est pas monté et utilisé conformément aux instructions, peut créer un brouillage préjudiciable aux radiocommunications. Cependant, ces limites ne garantissent pas qu'il n'y aura pas d'interférence dans une installation particulière. Si ce jouet produit un brouillage préjudiciable aux transmissions télévisuelles ou radiophoniques, ce qui peut se déceler à la mise en marche et à l'arrêt du jouet, l'utilisateur devrait corriger la situation en suivant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- réorienter ou replacer l'antenne de réception;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- demander l'aide d'un marchand ou d'un technicien en radio et télévision.

Product and colors may vary. / Le produit et les couleurs peuvent varier. / El producto y los colores pueden variar.

©\* and/or TM\* & © 2003 Hasbro. All Rights Reserved. © denotes Reg. U.S. Pat. & TM Office. Manufactured under license from Takara Co., Ltd.

©Aoki Takao•BB2Project•TV TOKYO. Licensed by d-rights Inc.

Manufacturer's representative in the United Kingdom is Hasbro UK Ltd., Caswell Way, Newport, Gwent NP9 0YH. Tel: 00800 22427276.

Please keep company details for future reference  
Conserver notre adresse pour référence ultérieure  
Recomendamos conservar esta información.