

Contient une toupie BEYBLADE non assemblée, un propulseur et une tige cannelée.
Assemblage requis, sans l'aide d'outils.


⚠ MISE EN GARDE: Ne te sers pas des toupies ou des arènes BEYBLADE™ sur une table ou toute autre surface surélevée.

Les toupies et les arènes BEYBLADE doivent être utilisées sur le sol. Ne te penche pas au-dessus de l'arène pendant que les toupies y tournent, car celles-ci peuvent rebondir hors de l'arène et causer des blessures aux yeux ou au visage.

- Lis les instructions avant d'assembler et de jouer, et garde-les pour référence ultérieure.
- Au moment de détacher les pièces de leur cadre, demande à un adulte d'ébarber ces dernières à l'aide de ciseaux ou de tout autre outil approprié.
- Le cadre comporte des numéros qu'il faut respecter afin d'assembler les bonnes pièces.
- Jette immédiatement les sacs en plastique.
- N'approche pas les aimants des téléviseurs, des ordinateurs, des disquettes, des téléphones mobiles et des montres.


PIÈCES:

Cadre des pièces, base de la toupie, anneau d'attaque, noyau magnétique S de l'engrenage de rotation, propulseur et tige cannelée.

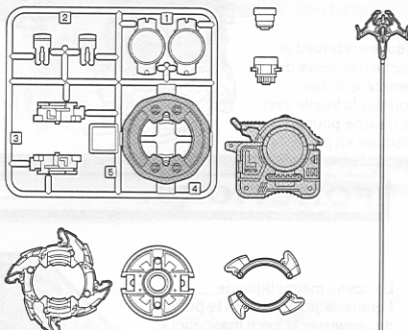


Les arènes BEYSTADIUM sont vendues séparément.


CONSTRUIS :

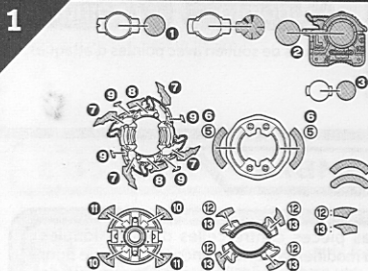


1 Applique les autocollants comme indiqué.

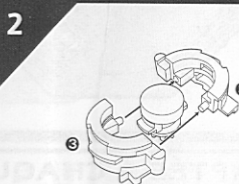


2 Enclenche chaque moitié de l'engrenage de rotation à gauche (3) sur le noyau de l'engrenage de rotation, en insérant les pièces (3) dans les rainures.

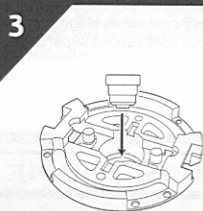


3 Insère le noyau magnétique de la base.

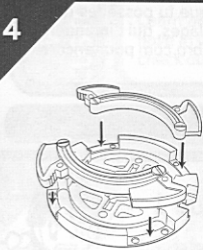


4 Fixe les pièces de soutien interchangeable à la base de la toupie (pouvant être orientées vers l'attaque ou la défense).

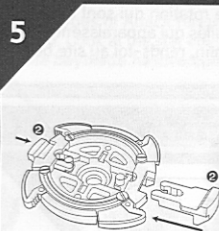


5 Insère les fixations (2) dans la base, jusqu'à ce que leur extrémité dépasse les boutons. Ne les insère pas plus loin pour l'instant.

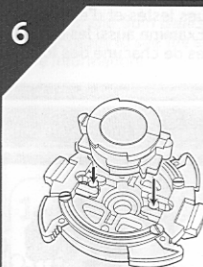


6 Insère l'engrenage de rotation dans la base.

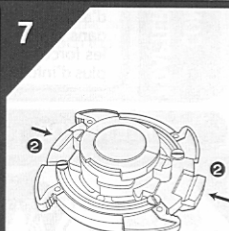


7 Enclenche les fixations (2) à fond dans la base pour y fixer l'engrenage de rotation.

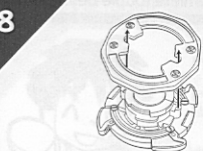

8 Dépose le disque lesté (4) sur la base.


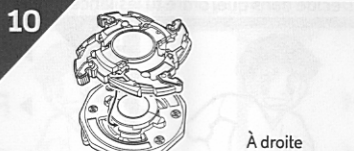


À droite pour fermer




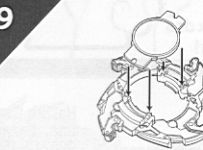


9 Fixe le capuchon à l'anneau d'attaque.

10 Dépose l'anneau d'attaque sur la base en alignant ses languettes sur les rainures de l'engrenage de rotation à gauche. Tourne l'anneau vers la DROITE jusqu'à ce qu'il bloque en place. Tourne l'anneau vers la gauche pour le détacher de la base.

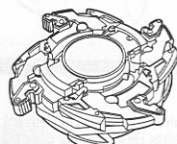
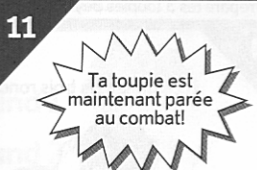


PROPULSE :

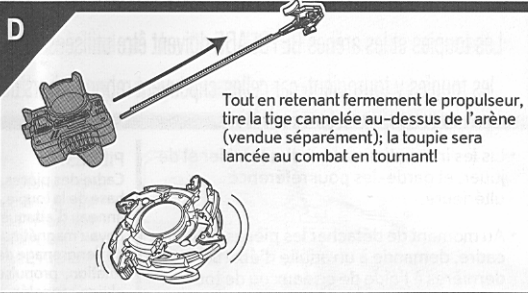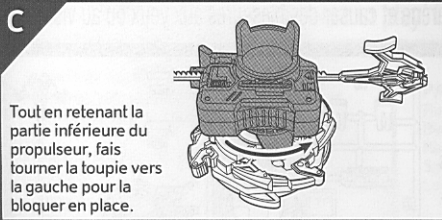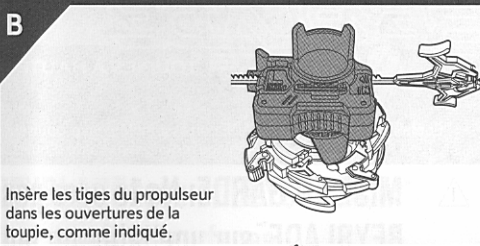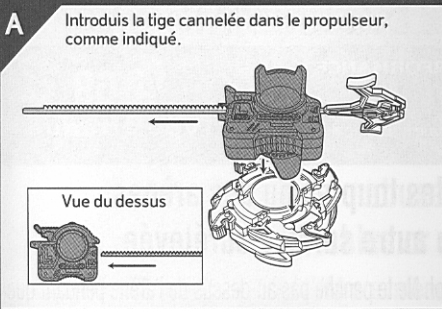

FONCTIONS :

Le noyau magnétique de l'engrenage de rotation te permet de renverser la force magnétique. Pour pouvoir utiliser cette fonction, tu dois combattre contre une autre toupie magnétique BEYBLADE ou dans une arène BEYSTADIUM magnétique, ou encore dans une arène BEYSTADIUM magnétisée à l'aide des Accessoires Magnétiques (tous sont vendus séparément).

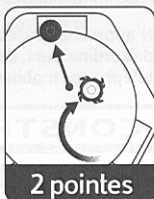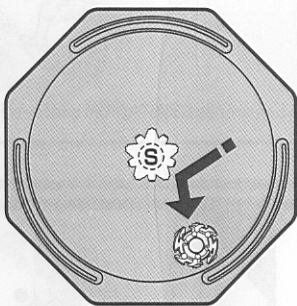

Pièces de soutien avec pointes d'attaque!

UNE TOUPIE ADAPTÉE À CHAQUE COMBAT

COMMENT ADAPTER TA TOUPIE?

Tu peux adapter ta toupie à tes besoins en échangeant ses pièces contre celles d'autres toupies BEYBLADE pour ainsi obtenir une nouvelle toupie. Ce faisant, tu modifies la performance de ta toupie pour qu'elle réponde aux besoins du moment. Ainsi, par exemple, si ton adversaire joue avec une toupie de type attaque, tu auras peut-être intérêt à changer les pièces de ta toupie pour en créer une de type défense qui puisse résister aux attaques adverses. Familiarise-toi avec les divers types d'anneaux d'attaque, de disques lestés et d'engrenages de rotation qui sont disponibles ou que tu possèdes déjà dans la collection. Examine aussi les tableaux étoilés qui apparaissent sur les emballages, qui t'indiquent les forces des pièces de chacune des toupies. Enfin, rends-toi au site beyblade.hasbro.com pour encore plus d'information.

TRIPLE RONDE Ton adversaire et toi vous affrontez avec chacun 3 toupies BEYBLADE, pour trois fois plus d'action!

