

TOUPIES À HAUTE PERFORMANCE

A-78

Type défense

Contient une toupie BEYBLADE non assemblée, un propulseur et une tige cannelée.
Assemblage requis, sans l'aide d'outils.


⚠ MISE EN GARDE: Ne te sers pas des toupies ou des arènes BEYBLADE sur une table ou toute autre surface surélevée.

Les toupies et les arènes BEYBLADE doivent être utilisées sur le sol. Ne te penche pas au-dessus de l'arène pendant que les toupies y tournent, car celles-ci peuvent rebondir hors de l'arène et causer des blessures aux yeux ou au visage.

- Lis les instructions avant d'assembler et de jouer, et garde-les pour référence ultérieure.
- Au moment de détacher les pièces de leur cadre, demande à un adulte d'ébarber ces dernières à l'aide de ciseaux ou de tout autre outil approprié.
- Le cadre comporte des numéros qu'il faut respecter afin d'assembler les bonnes pièces.
- Jette immédiatement les sacs en plastique.

PIÈCES:

Cadre des pièces, disque lesté, base de la toupie, anneaux d'attaque (A/B), noyau lesté en métal, 2 feuilles de décalques.

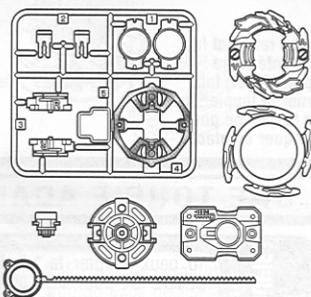

Les arènes BEYSTADIUM sont vendues séparément.


CONSTRUIS:

- Applique les autocollants comme indiqué, en les collant sur le côté lisse des capuchons.


*Le décalque en code barres ③ s'applique à l'endos du capuchon.
- Referme chaque moitié de l'engrenage de rotation à droite ① sur le noyau de lest en métal en t'assurant que ce dernier et les pièces ② glissent bien dans les rainures.
- Insère les fixations ② dans la base jusqu'à ce que leur extrémité dépasse les boutons. Ne les insère pas plus loin pour l'instant.
- Insère l'engrenage de rotation dans la base de la toupie.
- Enclenche les fixations ② bien à fond.
- Dépose le disque lesté ④ sur la base.
-
-
- Dépose l'anneau d'attaque sur la base en alignant ses languettes sur les rainures de l'engrenage de rotation. Tourne l'anneau vers la GAUCHE jusqu'à ce qu'il bloque en place.
- Ta toupie est maintenant parée au combat!**

PROPULSE:

A Introduis la tige cannelée dans le propulseur, comme indiqué.

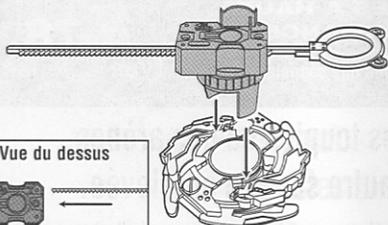


B

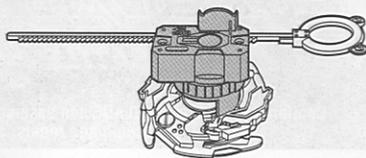


Insère les tiges du propulseur dans les ouvertures de la toupie, comme indiqué.

C

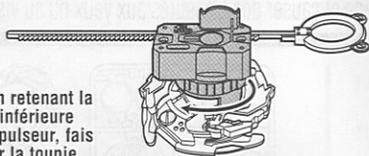

Tout en retenant la partie inférieure du propulseur, fais tourner la toupie vers la gauche pour la bloquer en place.

D

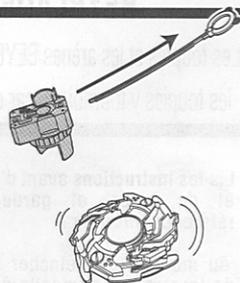

Tout en retenant fermement le propulseur, tire la tige cannelée au-dessus de l'arène (non comprise); la toupie sera lancée au combat en tournant!

UNE TOUPIE ADAPTÉE À CHAQUE COMBAT

COMMENT ADAPTER TA TOUPIE?

Tu peux adapter ta toupie à tes besoins en échangeant ses pièces contre celles d'autres toupies BEYBLADE pour ainsi obtenir une nouvelle toupie. Ce faisant, tu modifies la performance de ta toupie pour qu'elle réponde aux besoins du moment. Ainsi, par exemple, si ton adversaire joue avec une toupie de type attaque, tu auras peut-être intérêt à changer les pièces de ta toupie pour en créer une de type défense qui puisse résister aux attaques adverses. Familiarise-toi avec les divers types d'anneaux d'attaque, de disques lestés et d'engrenages de rotation qui sont disponibles ou que tu possèdes déjà dans ta collection. Examine aussi les tableaux étoilés qui apparaissent sur les emballages, qui t'indiquent les forces des pièces de chacune des toupies. Enfin, rends-toi au site beyblade.hasbro.com pour encore plus d'information.



TRIPLE RONDE

Ton adversaire et toi vous affrontez avec chacun 3 toupies BEYBLADE, pour trois fois plus d'action!

1



Prépare tes 3 toupies Beyblade.

2



Décide dans quel ordre tu les lanceras.

3

► **Ronde 1**
Ronde 2
Ronde 3



Les joueurs commencent la partie en lançant leur première toupie Beyblade.

4

Jouez les trois rondes.



5

► **Ronde 1**
► **Ronde 2**
► **Ronde 3**



Le joueur qui remporte deux des trois rondes est le vainqueur!