

⚠ MISE EN GARDE: Ne te sers pas des toupies ou des arènes BEYBLADE™ sur une table ou toute autre surface surélevée.

Les toupies et l'arène BEYBLADE doivent être utilisées sur le sol. Ne te penche pas au-dessus de l'arène pendant que les toupies y tournent, car celles-ci peuvent rebondir hors de l'arène et causer des blessures aux yeux ou au visage.

Assemblage requis, sans outils.

Contient une toupie BEYBLADE non assemblée, un propulseur et une tige cannelée.


- Lis les instructions avant d'assembler et de jouer, et garde-les pour référence ultérieure.
- Au moment de détacher les pièces de leur cadre, demande à un adulte d'ébarber ces dernières à l'aide de ciseaux ou de tout autre outil approprié.
- Le cadre comporte des numéros qu'il faut respecter afin d'assembler les bonnes pièces.
- Jette immédiatement les sacs en plastique.

Pièces:

Cadre de pièces, base de la toupie, anneau d'attache, propulseur de rotation à droite, tige cannelée.

Les arènes BEYBLADE sont vendues séparément.

Nota: Inclut 2 capuchons. Celui dont un des côtés est marqué de trous et d'un triangle peut être utilisé avec les propulseurs électroniques BEYBLADE (vendus séparément).

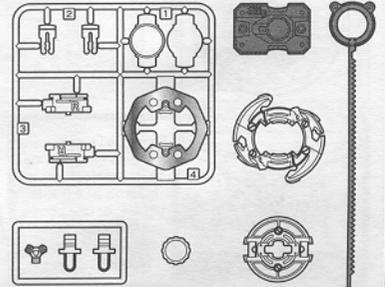

CONSTRUIS:

1 Décolle et applique les autocollants comme indiqué.

Base de la toupie

Anneau d'attache

NOTA: L'autocollant de capuchon de la grande feuille d'autocollants doit être appliqué au capuchon 1 dont un des côtés est marqué de trous et d'un triangle. Applique les autocollants du côté lisse des capuchons.

2

Assemble l'axe comme indiqué.

3

Anneau de lest

Fixe l'anneau de lest en métal à l'axe.

4

Referme les moitiés de l'engrenage de rotation à droite 3 sur l'axe. L'anneau de lest et la pièce 3 doivent être insérés dans les sillons.

5

Insère les fixations 2 dans la base, jusqu'à ce que leur extrémité dépasse les boutons. Ne les insère pas plus loin pour l'instant.

6

Place l'engrenage de rotation à droite dans la base.

8

Place le disque de lest 4 sur la base.

9

Fixe le capuchon à l'anneau d'attache.

10

Dépose l'anneau d'attache sur la base en alignant ses languettes sur les rainures de l'engrenage de rotation. Tourne l'anneau vers la gauche jusqu'à ce qu'il bloque en place. (Tourne-le vers la droite pour le détacher de la base.)


À GAUCHE POUR FERMER

11

Ta toupie est maintenant parée au combat!


PROPULSEUR:

A Introduis la tige cannelée dans le propulseur, comme indiqué.

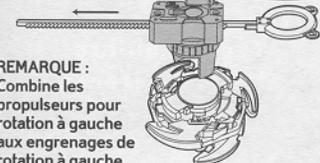


REMARQUE : Combine les propulseurs pour rotation à gauche aux engrenages de rotation à gauche, et les propulseurs pour rotation à droite aux engrenages de rotation à droite.



B Insère les tiges du propulseur dans les ouvertures de la toupie, comme indiqué.

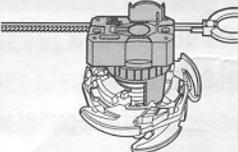







C Tout en retenant la partie inférieure du propulseur, fais tourner la toupie vers la gauche pour la bloquer en place.

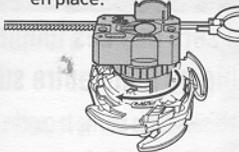

D Tout en retenant fermement le propulseur, tire la tige cannelée au-dessus de l'arène (vendue séparément); la toupie sera lancée au combat en tournant!

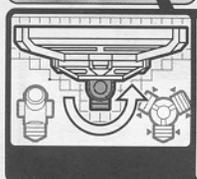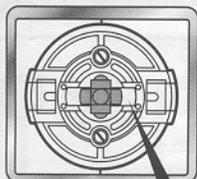

Passe de l'un à l'autre de trois modes: Tire sur la pointe, tourne-la jusqu'à ce que tu obtiennes une pointe différente, puis réinsère-la pour la bloquer en place.

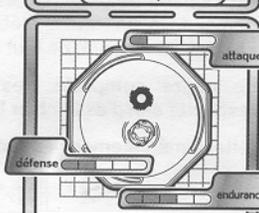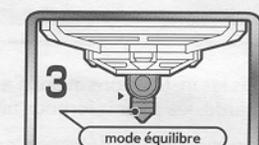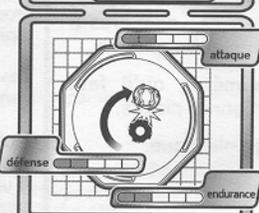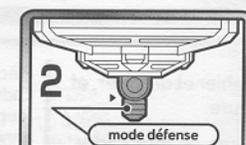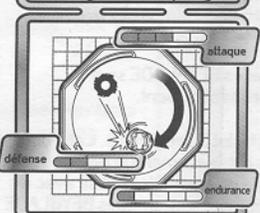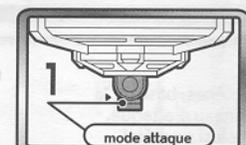

UNE TOUPIE ADAPTÉE À CHAQUE COMBAT

COMMENT ADAPTER TA TOUPIE?

Tu peux adapter ta toupie à tes besoins en échangeant ses pièces contre celles d'autres toupies BEYBLADE pour ainsi obtenir une nouvelle toupie. Ce faisant, tu modifies la performance de ta toupie pour qu'elle réponde aux besoins du moment. Ainsi, par exemple, si ton adversaire joue avec une toupie de type attaque, tu auras peut-être intérêt à changer les pièces de ta toupie pour en créer une de type défense qui puisse t'aider à résister aux attaques adverses. Familiarise-toi avec les divers types d'anneaux d'attaque, de disques lestés et d'engrenages de rotation qui sont disponibles ou que tu possèdes déjà dans ta collection. Examine aussi les tableaux étoilés qui apparaissent sur les emballages, qui t'indiquent les forces des pièces de chacune des toupies. Enfin, rends-toi au site beyblade.hasbro.com pour encore plus d'information.

TRIPLE RONDE Ton adversaire et toi vous affrontez avec chacun 3 toupies BEYBLADE, pour trois fois plus d'action!



BEYBLADE.COM
BEYBLADE.HASBRO.COM

Couleurs peuvent varier. / El producto y los colores pueden variar.
Registered. © denotes Reg. U.S. Pat. & TM Office.

TOKYO Licensed by d-rights Inc.

Please keep company details for future reference.
Conserver notre adresse pour référence ultérieure.
Recomendamos conservar esta información.

Hasbro Canada, 2350 de la Province, Longueuil, QC, Canada J4G 1G2
Imp: Servicios Mexicanos de Manufactura S. de R.L. de C.V. km 17,5 Carr. Tlalneantla-Cua
/ Distributed in the United Kingdom by Hasbro UK Ltd., Caswell Way, Newport, Gwent NP9 0
Albany Highways, Auckland, PO Box 100 940. North Shore Mail Centre, Auckland, New Zealand