

⚠ MISE EN GARDE: Ne te sers pas des toupies ou des arènes BEYBLADE™ sur une table ou toute autre surface surélevée.

Les toupies et l'arène BEYBLADE doivent être utilisées sur le sol. Ne te penche pas au-dessus de l'arène pendant que les toupies y tournent, car celles-ci peuvent rebondir hors de l'arène et causer des blessures aux yeux ou au visage.

Assemblage requis, sans l'aide d'outils.

Contient une toupie BEYBLADE non assemblée, un propulseur et une tige cannelée.


- Lis les instructions avant d'assembler et de jouer, et garde-les pour référence ultérieure.
- Au moment de détacher les pièces de leur cadre, demande à un adulte d'ébarber ces dernières à l'aide de ciseaux ou de tout autre outil approprié.
- Le cadre comporte des numéros qu'il faut respecter afin d'assembler les bonnes pièces.
- Jette immédiatement les sacs en plastique.

PIÈCES:

Cadre de pièces, base de la toupie, anneau d'attaque, disque lesté, palier, axe de rotation, propulseur et tige cannelée.


Les arènes BEYBLADE sont vendues séparément.

Nota: Inclut 2 capuchons. Celui dont un des côtés est marqué de trous et d'un triangle peut être utilisé avec les propulseurs électroniques BEYBLADE (vendus séparément).

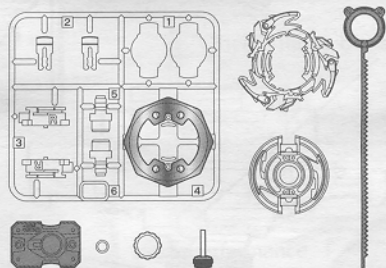

CONSTRUIS:

1 Décolle et applique les autocollants comme indiqué.

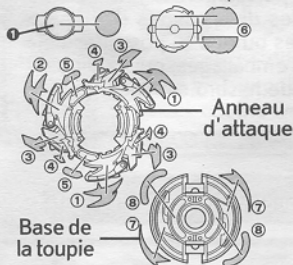


NOTA: L'autocollant de capuchon de la grande feuille d'autocollants doit être appliqué au capuchon 1 dont un des côtés est marqué de trous et d'un triangle. Applique les autocollants du côté lisse des capuchons.




Glisse le palier 6 le long de l'axe de rotation et referme les moitiés de l'arbre 5 sur ce dernier.




Dépose l'anneau de lest en métal sur l'assemblage de l'arbre.

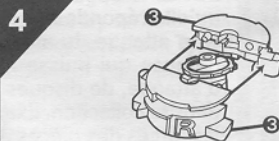


Enclenche les moitiés de l'engrenage de rotation à droite 3 autour de l'arbre en insérant l'anneau de lest et l'arbre dans les rainures.

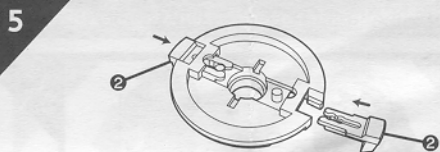



Insère les fixations 2 dans la base jusqu'à ce que leur extrémité dépasse les boutons. Ne les insère pas plus loin pour l'instant.

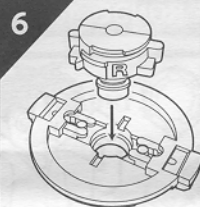

Place l'engrenage de rotation à droite dans la base de la toupie.

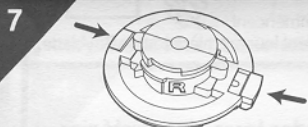


Enclenche les fixations bien à fond dans la base pour y fixer l'engrenage de rotation à droite.

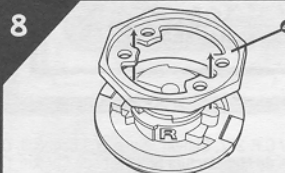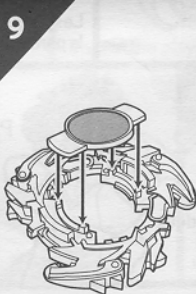

Fixe le capuchon à l'anneau d'attaque.




Dépose l'anneau d'attaque sur la base en alignant ses languettes sur les rainures de l'engrenage de rotation. Tourne l'anneau vers la GAUCHE jusqu'à ce qu'il bloque en place. Tourne-le vers la droite pour le détacher de la base.

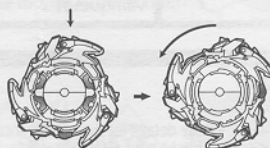



À GAUCHE POUR FERMER




PROPULSE :

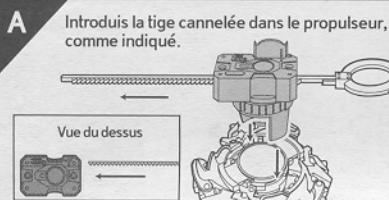

REMARQUE : Combine les propulseurs pour rotation à gauche aux engrenages de rotation à gauche, et les propulseurs pour rotation à droite aux engrenages de rotation à droite.

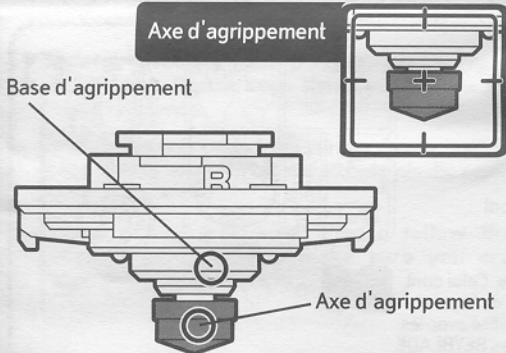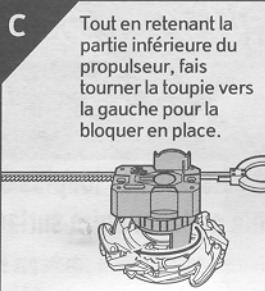

La pointe de l'axe s'agrippe à l'arène, réduisant les risques d'éjection de la toupie lorsqu'il y a collision.

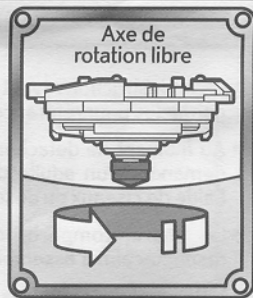

Palier libre à haute performance qui permet à l'axe de tourner.




UNE TOUPIE ADAPTÉE À CHAQUE COMBAT

COMMENT ADAPTER TA TOUPIE?

Tu peux adapter ta toupie à tes besoins en échangeant ses pièces contre celles d'autres toupies BEYBLADE pour ainsi obtenir une nouvelle toupie. Ce faisant, tu modifies la performance de ta toupie pour qu'elle réponde aux besoins du moment. Ainsi, par exemple, si ton adversaire joue avec une toupie de type attaque, tu auras peut-être intérêt à changer les pièces de ta toupie pour en créer une de type défense qui puisse résister aux attaques adverses. Familiarise-toi avec les divers types d'anneaux d'attaque, de disques lestés et d'engrenages de rotation qui sont disponibles ou que tu possèdes déjà dans ta collection. Examine aussi les tableaux étoilés qui apparaissent sur les emballages, qui l'indiquent les forces des pièces de chacune des toupies. Enfin, rends-toi au site beyblade.hasbro.com pour encore plus d'information.

TRIPLE RONDE Ton adversaire et toi vous affrontez avec chacun 3 toupies BEYBLADE, pour trois fois plus d'action!

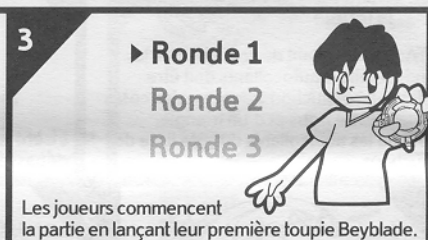

couleurs peuvent varier. / El producto y los colores pueden variar.

TM Office.

© 2005 Hasbro Toy Company. All rights reserved. Licenced by d-rights Inc.

Please keep company details for future reference. Conserver notre adresse pour référence ultérieure. Recomendamos conservar esta información.

Hasbro Canada, P.O. Box / C.P. 267, Station / Succ. A, Longueuil, QC, C Imp.: Servicios Mexicanos de Manufactura S. de R.L. de C.V. km 17,5 C 01-800-712-6225. Distributed in the United Kingdom by Hasbro UK Ltd Zealand by Hasbro New Zealand Ltd., Albany Highways, Auckland, PO E