

### To Attach Wings


Slide clear plastic tab on wing into slots on wing holder. (Raised square on wing holder fits through hole in plastic tab.) Repeat for other wing.

### Pour fixer les ailes

Faire glisser la languette en plastique transparent de l'aile dans les fentes du support à aile. (Le carré surélevé du support s'emboîte dans le trou de la languette.) Reprendre le processus pour l'autre aile.

### Para colocar las alas

Desliza la lengüeta plástica transparente del ala en las ranuras del soporte del ala. (El cuadrado levantado del soporte encaja en el orificio de la lengüeta.) Repetir el proceso con la otra ala.

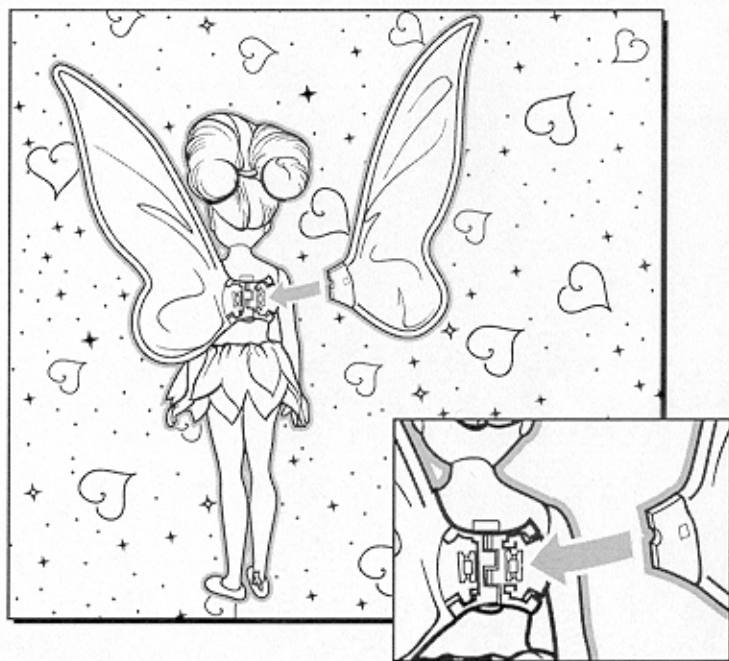

www.hasbro.com  
© Disney  
\*®, \*TM & © 2001 Hasbro.  
All Rights Reserved.  
© denotes Reg. U.S. Pat. &  
TM Office.  
3824 PN 6155470000

Hasbro Canada, P.O. Box / C.P. 267, Station / Succ. A,  
Longueuil, Québec J4H 3X6  
Imp.: Servicios Mexicanos de Manufactura S. de R.L. de  
C.V. km 17,5 Carr. Tlalnepantla Cuautitlán, Loma Bonita,  
Cuautitlán Izcalli, Edo. de Méx. C.P. 54756 R.F.C.: SMM-  
990712-156. Centro de Servicio para México: Tel.: 5872-  
9483 y para el interior de la República 01-800-712-6225.

WALT DISNEY  
PICTURES PRESENTS

RETURN TO  
NEVER LAND

RETOUR AU  
PAYS IMAGINAIRE

EL REGRESO AL  
PAÍS DE NUNCA JAMÁS

AGE • 3+  
EDAD • 3+  
3824

**WARNING:**  
CHOKING HAZARD - Small parts.  
Not for children under 3 years.

**MISE EN GARDE:**  
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT:  
Petites pièces. Déconseillé  
aux enfants de moins de 3 ans.

**CUIDADO:**  
PELIGRO DE ASFIXIA. Piezas  
pequeñas. No es para niños  
menores de 3 años.

## Fluttering Tinker Bell

Thank you for choosing this special Return to  
Never Land product!

## Clochette Volante

Merci d'avoir choisi ce produit spécial Retour au Pays  
Imaginaire!

## Campanita en Vuelo

Gracias por haber escogido este producto especial  
El Regreso al País de Nunca Jamás  
LEE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES OPERAR EL JUGUETE.