




Instructivo


EDAD: 8
años en adelante
COD. 75024

Requiere 2 baterías tipo "AA" alcalinas (1,5V) y un desarmador de cruz para su instalación (no incluidos). Se conecta a cualquier entrada estándar para audífonos en la mayoría de los aparatos de música (no incluidos). Incluye I-DOG y cable.
Tensión: 1,5V x 2 Consumo: 0,31 A


CONOCE A TU I-DOG

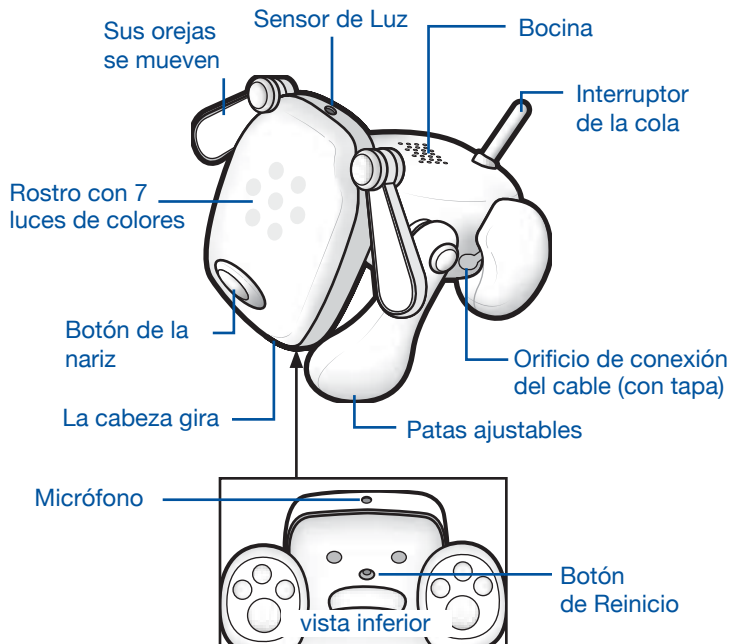

ESCUCHA LA MÚSICA A TRAVÉS DE TUS AUDÍFONOS

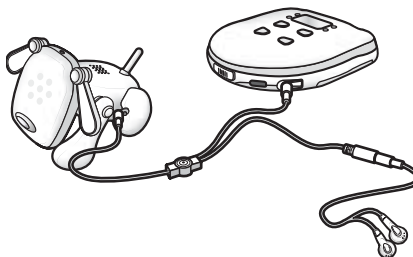


ESCUCHA LA MÚSICA A TRAVÉS DE LA BOCINA DE I-DOG

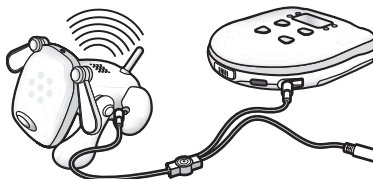

Presiona el interruptor de su cola para hacer una pausa. Vuelve a oprimirlo para que continúe la música.

Para colocar las baterías:

Retira la tapa del compartimento de baterías utilizando un desarmador de cruz (no incluido) y coloca 2 baterías tipo "AA" alcalinas (1,5V) (nuevas) (no incluidas) como se muestra. Coloca nuevamente la tapa del compartimento de baterías y atorníllala en su lugar.

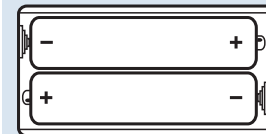

Precaución:

- Para evitar que las baterías se derramen asegúrate de colocarlas en el sentido que se indica y sigue las instrucciones de uso.
- No mezcles baterías viejas con nuevas ni baterías alcalinas con las baterías estándar (carbón y zinc) o con recargables (níquel y cadmio).
- Siempre retira las baterías descargadas de tu juguete.
- No sumerjas el juguete en agua. Para limpiarlo, utiliza un trapo húmedo.
- Guarda este instructivo para futuras consultas.

Qué hacer si...

I-DOG se "congela"
Presiona el botón de reinicio con la punta de una pluma.

I-DOG empieza a funcionar en forma anormal
Cambia las baterías.

Importado por: Servicios Mexicanos de Manufactura, S. de R.L. de C.V.
Cedros Business Park. Autopista Federal México-Querétaro km 42,5 Tepotzotlán, Estado de México. C.P. 54600
R.F.C.: SMM - 990712 - 156. HECHO EN CHINA. Imp. y dist. por: Hasbro Chile Ltda., Av. Las Américas 585 - Cerrillos, Santiago
RUT: 78.934.680-1 Centro de Servicio para México: Tel. 5876-2998 y para el interior de la República 01-800-7-12-62-25.
Conserve esta información para futuras referencias. ESTE PRODUCTO NO BAJA, GRABA NI GUARDA MÚSICA.

El producto y los colores pueden variar.
© 2005 SEGA TOYS CO., LTD.
All Rights Reserved. Patent Pending.
© 2005 Hasbro. All Rights Reserved.
TM & ® denote U.S. Trademarks.

