

TO CREATE A LITE-BRITE PICTURE CRÉATION D'UNE IMAGE LUMINEUSE LITE-BRITE PARA CREAR UN DIBUJO CON LITE-BRITE

ENGLISH
FRANÇAIS
ESPAÑOL



CLASSIC • CLASSIQUE
CLASSICO



FULL-COLOR • EN COULEUR
A TODO COLOR



FREE-FORM • EXPRESSION LIBRE
DIBUJO LIBRE

Create bright, vivid scenes entirely from the colored pegs.

Use the colored pegs to add sparkle and shine to illustrated scenes.

Make your own unique light-up designs.

Crée des images lumineuses et multicolores à l'aide des chevilles de couleur.

Utilise les chevilles pour ajouter et illuminer les couleurs des images.

Compose tes propres images lumineuses.

Crea brillantes escenas con las clavijas de colores.

Usa las clavijas de colores para agregar detalles de color y brillo a las escenas ilustradas.

Haz tus propios diseños para iluminar.

1. Select a picture sheet. Lite-Brite offers 3 ways to make light-up pictures (see above).
2. Position the console so that the peg screen is vertical or horizontal, depending on the picture sheet selected. Place the picture sheet flat and straight on top of the peg screen. Position so that the star on each side of the sheet is next to the screw in the peg screen.
Note: Full-color picture sheets are placed with the illustrated side facing up.
Push a peg through the hole in the star on each side, to secure the picture to the screen.
3. Plug the cord into a wall outlet (110-120 volts, AC 50/60 Hz) to light the bulb.
4. When using classic or full-color picture sheets, follow the printed letters on the sheet to tell which colored pegs to use (see chart). (Letters are printed on the back of the full-color picture sheets, and will be visible when the bulb is lit.) Insert the colored pegs through the paper and into the peg screen as far as they will go. Watch the pegs light up in bright, vibrant colors! When using free-form sheets, make pictures with the dot side facing up if you are a beginner. Simply insert the pegs through the dots wherever you want for your own unique designs; more advanced Lite-Brite designers can use the other side of the sheet for dot-free pictures!

AFTER PLAYING: Be sure to unplug your Lite-Brite console when not in use. Store pegs in the resealable storage bag provided.

KEEP THE FUN GLOWING WITH LITE-BRITE REFILLS:

- Picture refills with illustrated pictures of favorite characters plus free-form design sheets!
- Peg refills with lots of extra pegs in all 8 Lite-Brite colors!

If you have any questions, comments, or need additional information concerning this product or its parts, please call our Hasbro Consumer Affairs hotline at 1-800-327-8264, Monday through Friday during business hours (eastern time).

LETTER ON PICTURE	COLOR PEG TO USE
R	rockin' RED
B	electric BLUE
O	on so ORANGE
W	sparkly WHITE
G	dream GREEN
Y	sunshine YELLOW
P	perfect PINK
V	wild VIOLET

1. Choisis une image. À l'aide de ton Lite-Brite, tu peux illuminer 3 genres d'images.
2. Dépose une feuille bien à plat et à angle droit sur l'écran, de manière que son fil (s'il y a lieu) se situe dans le coin inférieur droit et que les étoiles latérales soient juxtaposées aux vis de l'écran. Note: Place l'image colorée face illustrée vers toi.
Enfonce une cheville dans le trou de chaque étoile latérale afin d'immobiliser la feuille sur l'écran.
3. Branche le cordon dans une prise murale (110-120 V, c.a. 50/60 Hz) pour allumer l'ampoule.
4. Lorsque tu utilises une image classique ou colorée, guide-toi sur les lettres imprimées pour choisir les chevilles des couleurs suggérées (voir le tableau ci-contre). (Les lettres des images en couleur sont imprimées à l'envers et deviennent visibles dès que l'ampoule est allumée.) Insère les chevilles de couleur le plus loin possible dans l'écran, en transperçant le papier. Vois les chevilles s'illuminer de mille feux colorés! Quand tu utilises les feuilles d'expression libre, insère les chevilles à ta guise pour créer tes propres chefs-d'œuvre.

LORSQUE TU AS FINI DE JOUER: Toujours débrancher la console Lite-Brite lorsque tu ne t'en sers plus. Range les chevilles dans le sac refermable inclus.

PROCURE-TOI LES ENSEMBLES DE RECHANGE LITE-BRITE ET QUE LE PLAISIR CONTINUE:

- Images de rechange en couleur illustrant des personnages populaires et des feuilles d'expression libre!
- Nombreuses chevilles de rechange dans les 8 couleurs Lite-Brite!

Si vous avez des questions ou des commentaires, ou si vous désirez de plus amples renseignements sur ce produit ou ses pièces, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au numéro sans frais 1-800-327-8264, du lundi au vendredi, durant les heures d'affaires (heure de l'Est).

LETTRES	CHEVILLE À UTILISER
R	ROUGE flamboyant
B	BLEU électrique
O	ORANGE vif
W	BLANC étincelant
G	VERT de rêve
Y	JAUNE soleil
P	ROSE absolu
V	VIOLET sauvage

1. Selecciona una de las hojas con dibujos. Lite-Brite te ofrece 3 maneras de iluminar tus dibujos.
2. Coloca la hoja sobre la pantalla, de manera tal que, en caso de tener título, éste quede sobre el extremo inferior derecho y las estrellas queden al lado de cada tornillo de la pantalla. Nota: Las hojas con los dibujos a todo color deben ser colocadas sobre la pantalla con los dibujos hacia arriba.
Introduce una clavija a través de cada una de las estrellas para asegurar el papel a la pantalla.
3. Enchufa el cable a un tomacorriente en la pared (110-120 voltios, c.a. 50/60 Hz) para que la bombilla se encienda.
4. Al utilizar las hojas con dibujos a todo color, sigue la guía de colores impresa en la hoja para saber qué color utilizar (ver tabla a la derecha). (Las letras han sido impresas en el reverso de las hojas y se verán al encender la bombilla.) Coloca las clavijas de colores a través del papel en la pantalla, introduciéndolas hasta el fondo. Mira cómo se iluminan. Al usar las hojas de dibujo libre, introduce las clavijas a través de los orificios donde tú quieras para crear tus propias obras de arte luminosas.

AL TERMINAR DE JUGAR: Desenchufa la consola Lite-Brite cuando no la utilices y guarda las clavijas en la bolsa con cierre, que viene incluida.

MÁS DIVERSION CON LOS REPUESTOS LITE-BRITE:

- Puedes conseguir dibujos a todo color de tus personajes favoritos y hojas para dibujo libre de repuesto.
- Puedes conseguir clavijas de repuesto en los 8 colores de Lite-Brite.

Si tuviera alguna pregunta, deseara hacer algún comentario o necesitara información adicional sobre este producto, comuníquese con su distribuidor local. En México comuníquese con el Centro de Servicio exclusivo para México: Calle Venado N° 183, Col. La Turba, Del. Tláhuac, México, D.F., C.P. 13300. Tel: 845-1362.

LETRAS EN EL DIBUJO	CLAVIJAS DE COLORES PARA USAR
R	ROJO fuerte
B	AZUL eléctrico
O	NARANJA puro
W	BLANCO brillante
G	VERDE esmeralda
Y	AMARILLO sol
P	ROSA perfecto
V	VIOLETA salvaje

⚠ WARNING:

CHOKING HAZARD - Small parts.
Not for children under 4 years.

CAUTION: ELECTRIC TOY

Not recommended for children under 4 years of age. As with all electric products, precautions should be observed during handling and use to prevent electric shock.

⚠ ATTENTION:

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT: Petites pièces.
Déconseillé aux enfants de moins de 4 ans.

ATTENTION: JOUET ÉLECTRIQUE

Déconseillé aux enfants de moins de 4 ans. Comme pour tout autre appareil électrique, des précautions s'imposent lors de la manipulation et de l'utilisation pour éviter les secousses électriques.

⚠ ¡CUIDADO!

PELIGRO DE ASFIXIA: Piezas pequeñas.
No es para niños menores de 4 años.

CUIDADO: JUGUETE ELÉCTRICO

No es para niños menores de 4 años. Tal como sucede con todos los productos eléctricos, tenga cuidado al usar y manipular este juguete para evitar una descarga eléctrica.

Be sure to remove the plug from the wall outlet when not using your LITE-BRITE. Parents should periodically inspect the cord and plug for damage and repair if necessary. Adult supervision is recommended for children playing with electrical toys operating at 120 volts.

ADULT ASSEMBLY REQUIRED. REQUIRES 25-WATT ROUND OR BLUNT-TIP CANDLELAMP BASE LIGHT BULB (50/60 Hz, 0.21 amp 110-120V, AC only) (NOT INCLUDED). PHILLIPS SCREWDRAWER REQUIRED (NOT INCLUDED).

Toujours débrancher la fiche de la prise de courant lorsque le LITE-BRITE ne sert pas. Les parents devraient vérifier le cordon et la fiche périodiquement pour détecter tout signe d'usure et les réparer s'il y a lieu. La surveillance d'un adulte est recommandée lorsqu'un enfant se sert d'un jouet électrique alimenté par un courant de 120 volts.

ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE REQUIS. ACCESSOIRES REQUIS: AMPOULE À CULOT BORDÉE DE 25 WATTS (50/60 Hz, 0.21 A 110-120 V c.a. seulement) (NON INCLUSE). TOURNEVIS CRUCIFORME (NON INCLUSE).

Adviértase de desenchufar su Lite-Brite cuando deje de utilizarlo. Verifique el estado del cable y del enchufe periódicamente, y repárelos si se hubieran dañado. Se recomienda la supervisión de un adulto cuando los niños juegan con juguetes operados por corriente de 120 voltios.

REQUIERE SER ARMADO POR UN ADULTO. REQUIERE: UNA BOMBILLA DE CANDELABRO DE 25 W (50/60 Hz, 0.21 A 110-120 V c.a. únicamente) (NO INCLUIDA). DESTORNILLADOR EN CRUZ NECESARIO (NO INCLUIDO).

INCLUDES: • LITE-BRITE CONSOLE (2 SECTIONS) • SNAP-IN CORD • 2 SCREWS • PEG SCREEN • OVER 350 COLOR PEGS
• 10 CLASSIC PICTURES • 4 FULL-COLOR PICTURES
• 2 FREE-FORM SHEETS • PEG STORAGE BAG

INCLUT: • CONSOLA LITE-BRITE • CORDON ENCHIFABLE
• 2 VIS • ÉCRAN À CHEVILLES • CHEVILLES DE COULEUR
• 10 IMAGES CLASSIQUES • 4 IMAGES EN COULEUR
• 2 FEUILLES D'EXPRESSION LIBRE • SAC REFERMABLE

INCLUYE: • CONSOLA LITE-BRITE • CABLE • 2 TORNILLOS
• PANTALLA PARA LAS CLAVIJAS • CLAVIJAS DE COLORES
• 10 DIBUJOS CLÁSICOS • 4 DIBUJOS A TODO COLOR
• 2 HOJAS PARA DIBUJO LIBRE • BOLSA PARA LAS CLAVIJAS CON CIERRE


LISTED



740A



LR 24153

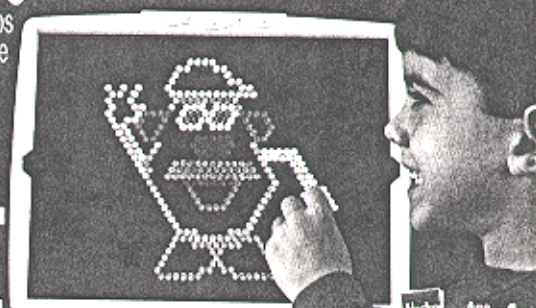

Age 4+

The ORIGINAL light-up picture maker!
Le jouet d'images lumineuses ORIGINAL!
¡El juguete ORIGINAL para crear dibujos luminosos!


Lite-Brite

Thank you for purchasing Lite-Brite, the original light-up picture maker! Please read and follow these instructions carefully, and retain them for future use.
 Merci de vous être procuré le jouet d'images lumineuses Lite-Brite! Veuillez lire attentivement les instructions suivantes et y adhérer. Conservez-les pour références futures.
 Le agradecemos la adquisición de Lite-Brite, el juguete original para crear dibujos luminosos. Lea las instrucciones cuidadosamente y guárdelas para referencia futura.


TO ASSEMBLE THE CONSOLE ASSEMBLAGE DE LA CONSOLE PARA ARMAR LA CONSOLA

Make sure the cord is NOT plugged in while you are assembling the console.
 Lorsque vous procéderez à l'assemblage de la console, assurez-vous que le cordon ne soit PAS branché.
 Asegúrese de que el cable NO esté enchufado al armar la consola.


ENGLISH
 FRANÇAIS
 ESPAÑOL

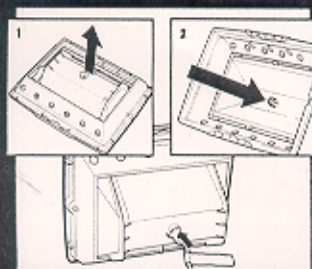

1. ASSEMBLE CONSOLE SECTIONS. Fit tabs on one edge of rear section into slots on front section. Firmly press center tab on opposite edge to snap sections together. (Press all tabs to ensure sections are secure.)
SNAP IN THE CORD. Firmly push the socket end of the cord into the hole in the back of the console, until it snaps into place.

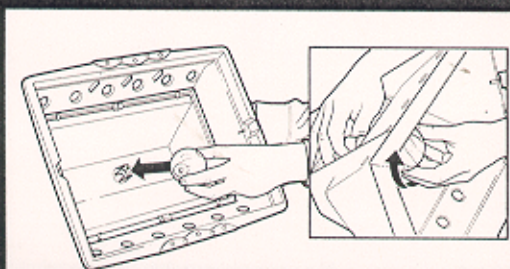

2. INSERT THE BULB. Insert the bulb into the socket by turning it clockwise while holding the cord in place.
 Lite-Brite requires a 25-watt bulb with a small, candelabra base. Use only round or blunt-tip bulbs used in vanity mirrors. Do not use bent-tip bulb.
 Note: The console will not accept a standard base bulb. Do not use a bulb larger than 25 watts. If a 25-watt bulb is not available, a 15-watt bulb can be used.

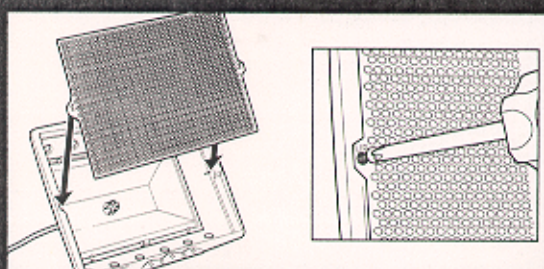

3. ASSEMBLE PEG SCREEN TO UNIT. Fit the peg screen into the console, with the sides marked "UP" facing you. Insert the tab on the console into the top hole on the peg screen. Line up the two side holes of the peg screen with those of the console. Use a Phillips screwdriver to tighten a screw into each hole.

CAUTION: To prevent electric shock, do not use this polarized plug with an extension cord, receptacle or other outlet unless the blades can be fully inserted to prevent blade exposure.

WARNING: Shock hazard. Make sure your Lite-Brite console is NOT plugged in when you insert or change the light bulb. NEVER plug in the console until the peg screen is in place.

1. ASSEMBLER LES SECTIONS DE LA CONSOLE. Aligner les encoches d'un côté à la section devant. Presser fermement les encoches du centre, ainsi que celles de l'autre côté pour assembler les 2 parties. (Vérifier si la console est bien enclenchée.)
ENFICHER LE CORDON. Insérez solidement le cordon dans l'orifice situé à l'arrière de la console, jusqu'au dé clic.

2. INSÉRER L'AMPOULE. Vissez l'ampoule en sens horaire dans la douille, tout en maintenant le cordon pour l'empêcher de tourner.
 Le Lite-Brite n'accepte qu'une ampoule de 25 watts à petit culot. Choisissez une ampoule ronde ou en forme de flamme, comme celles utilisées dans la plupart des miroirs à maquillage et candélabres électriques. Ne pas utiliser une ampoule à bout recourbé.
 Note: La console n'accepte pas les ampoules à culot standard. Ne pas utiliser d'ampoules de plus de 25 watts. Si vous ne trouvez pas d'ampoule de 25 watts, utilisez une ampoule de 15 watts.

3. FIXER L'ÉCRAN À LA CONSOLE. Installez l'écran dans la console, en tournant vers vous la face de l'écran affichant sur ses côtés les mots "UP". Insérez la languette de la console dans le trou supérieur de l'écran. Alignez les deux trous latéraux de l'écran avec ceux de la console. À l'aide d'un tournevis cruciforme, vissez une vis dans chaque trou.

ATTENTION: Pour prévenir les chocs électriques, ne pas utiliser cette fiche polarisée avec un prolongateur, une prise de courant ou une autre sortie de courant, sauf si les lames peuvent être insérées à fond sans laisser aucune partie à découvert.

ATTENTION: Risque de secousse électrique. Assurez-vous que la console Lite-Brite n'est PAS branchée lorsque vous retirez ou installez une ampoule. Ne JAMAIS brancher la console avant d'avoir remplacé l'écran.

1. ARMA LAS PARTES DE LA CONSOLA. Encaje las trabas de lado de la sección trasera en las ranuras de la sección delantera. Presione firmemente las trabas del centro de los lados para encajar las secciones. (Asegúrese de que las secciones queden bien encajadas presionando todas las trabas.)
CONECTA EL CABLE. Introduzca el enchufe del cable en el orificio trasero de la consola hasta que se trabo.

2. INTRODUZCA LA BOMBILLA. Introduzca la bombilla en el toma enroscándola hacia la derecha, sosteniendo el cable en posición. Lite-Brite requiere una bombilla de 25 W con casquillo pequeño para candelabro. Puede utilizar bombilla redondeada o en forma de flama, como las que se utilizan para los espejos en los tocadores o en los candelabros eléctricos. No use bombilla de punta torcida.
 Nota: No coloque bombillas convencionales en este tipo de consola. No utilice bombillas de más de 25 W. Si no pudiera conseguir bombillas de 25 W, coloque una de 15 W.

3. INSTALE LA PANTALLA EN LA CONSOLA. Coloque la pantalla sobre la consola, con el lado marcado "UP" (ARRIBA) hacia Ud. Introduzca la lengüeta de la consola en el orificio superior de la pantalla. Alinee los orificios de la pantalla con aquellos de la consola. Coloque un tornillo en cada orificio y ajústelo usando un destornillador en cruz.

CUIDADO: Para prevenir el riesgo de recibir descargas eléctricas, no utilicen este enchufe polarizado con un cable de extensión, un tomacorriente o cualquier otro tipo de tomacorriente, a menos que las patas puedan insertarse a fondo sin dejar ninguna parte al descubierto.

ADVERTENCIA: Peligro de descarga eléctrica. Asegúrese de que la consola Lite-Brite esté DESENCHUFADA al colocar o cambiar la bombilla. Nunca enchufe el cable de la consola sin antes colocar la pantalla.

CLASSIC • CLASSIQUE CLÁSICO



Mr. Potato Head • Monsieur Patate
 Sr. Carra de Papa



Airplane • Avion



Clown • Clown • Payaso



Birthday cake • Gâteau d'anniversaire
 Pastel de cumpleaños




Alligator • Alligator • Cocodrilo



Sailboat • Voilier • Velero



Balloon
 Montgolfière
 Globo aerostático

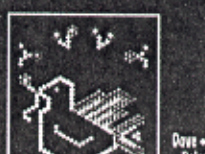

Dove • Colombe
 Paloma



Giraffe • Girafe
 Jirafa



Space shuttle
 Navette spatiale
 Cohete espacial

full-color • en couleur
 a todo color



Insects • Insectes



Aliens • Extraterrestres
 Extraterrestres



Pterosaur • Pterosaurio
 Pterosaurio



Kite flying • Cerf-volant
 Cometa voladora

Plus 2 free-form design sheets
 for your own designs!
 Plus 2 feuilles expression libre pour
 créer tes propres chefs-d'oeuvre!
 Además incluye 2 planchas para
 crear tus propios dibujo libre!

© 1999 Hasbro, Inc. All Rights Reserved. / Tous droits réservés. / Todos los derechos reservados.
 CORD SET MADE IN THE PHILIPPINES. ALL OTHER PARTS MADE IN THE USA. / CORDON FABRIQUÉ AUX PHILIPPINES. AUTRES PIÈCES
 FABRIQUÉES AUX É.-U. / CABLE FABRICADO EN FILIPINAS. LAS OTRAS PARTES FABRICADAS EN LOS EE.UU.
 © 1999 Hasbro Canada Inc., P.O. Box/C.P. 267, Station/Succ. A, Longueuil, Québec J4H 3X6 P/N 1014952000