

AGE
EDAD : 4+

SHREK 2™

68326 /68325 Asst



CAUTION:

Hair entanglement may result if child's hair comes in contact with moving parts of toy. Adult supervision is required.



ATTENTION:

Les cheveux de l'enfant peuvent s'emmêler dans les pièces mobiles du jouet. Surveillance d'un adulte requise.



ADVERTENCIA:

El cabello del niño puede enredarse en contacto con las piezas móviles del juguete. Requiere la supervisión de un adulto.



WARNING:

CHOKING HAZARD-Small parts. Not for children under 3 years.



MISE EN GARDE:

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT.
Petites pièces. Déconseillé aux enfants de moins de 3 ans.




CUIDADO:

PELIGRO DE ASFIXIA. Piezas pequeñas. No es para niños menores de 3 años.

Far, Far Away Castle

Château du Lointain Royaume


Castillo del Reino Lejano

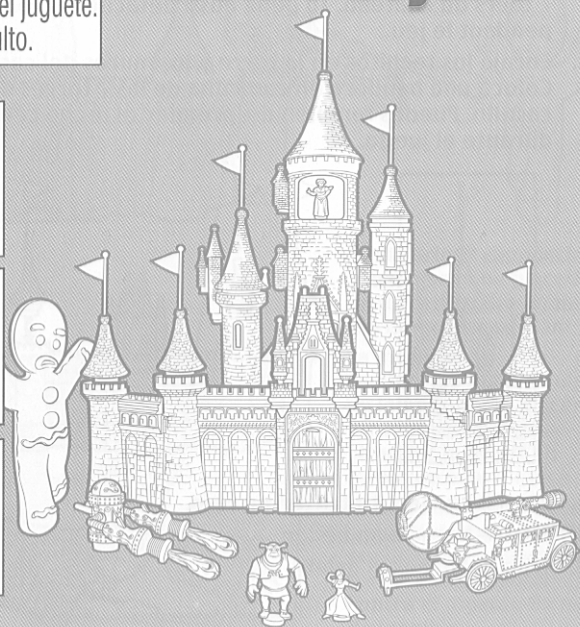



ASSEMBLY/ASSEMBLAGE/ARMADO

1. Attach the 3 sections of the castle wall as shown in diagram. The right and left sections of the wall are detachable during play for your child.
1. Attache les 3 sections du mur du château tel qu'illustré. L'enfant peut détacher et jouer avec les sections gauche et droite du mur.
1. Une las 3 secciones del muro del castillo tal como se ilustra. El niño puede desprender y jugar con las secciones izquierda y derecha del muro.


2. Breakaway "secret" wall, turret and wall.
2. Le mur "secret" pour prendre la fuite, la tourelle et le mur.
2. El muro secreto para el escape, la torre y el muro.

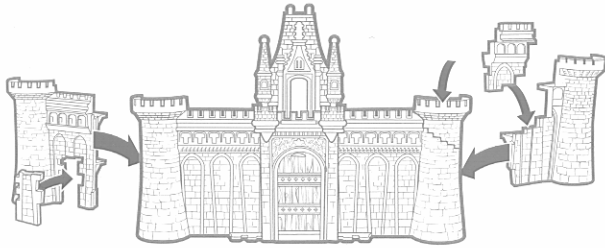

3. Assemble the spires to the castle tower and walls. Add a flag to each of the 7 castle towers. The top spire is also removable during play.
3. Emboîte les toits en forme de capuchon dans la tour et les murs du château. Ajoute un drapeau sur chacune des 7 tours du château. Tu peux aussi détacher le toit central pendant le jeu.
3. Encaja los techitos en la torre y los muros del castillo. Coloca una bandera en cada una de las 7 torres del castillo. Puedes también desprender el techo central durante el juego.

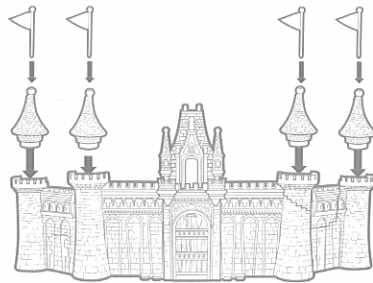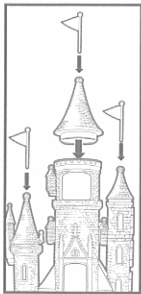

4. Attach harness to battering ram.
4. Fixe le harnais au bélier.
4. Traba el arnés al ariete.

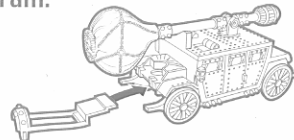


TO PLAY/POUR JOUER/PARA JUGAR

Drop Princess Fiona™! into the transformation tower. Push left spire trigger to release trap door.

Laisse tomber la princesse Fiona dans la tour de transformation. Appuie sur le déclencheur du toit capuchon de gauche pour libérer la trappe.

Deja caer a la princesa Fiona en la torre de transformación. Presiona el disparador del techito para liberar la trampa.

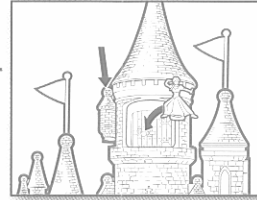

BACK OF TOWER/PARTIE ARRIÈRE DE LA TOUR/PARTE TRASERA DE LA TORRE



Attach ladder
Emboîte l'échelle
Traba la escalera

Moving bookcase
Bibliothèques animées
Movidias bibliotecas

Attach staircase
Fixe les escaliers
Coloca las gradas

Trap door
Trappe
Trampa

Raise/Lower the drawbridge!
Lève et descends le pont-levis.
Levanta y baja el puente levadizo.



Turn playset around and place Ogress Fiona in bottom of tower.

Tourne le jeu et place l'ogresse Fiona au bas de la tour.

Voltea el juego del otro lado y coloca a la ogra Fiona abajo de la torre.



BACK OF TOWER/PARTIE ARRIÈRE DE LA TOUR/PARTE TRASERA DE LA TORRE



Press trigger on turret to transform.

Appuie sur le déclencheur de la tourelle pour commencer la transformation.


Presiona el disparador de la torre para iniciar la transformación.

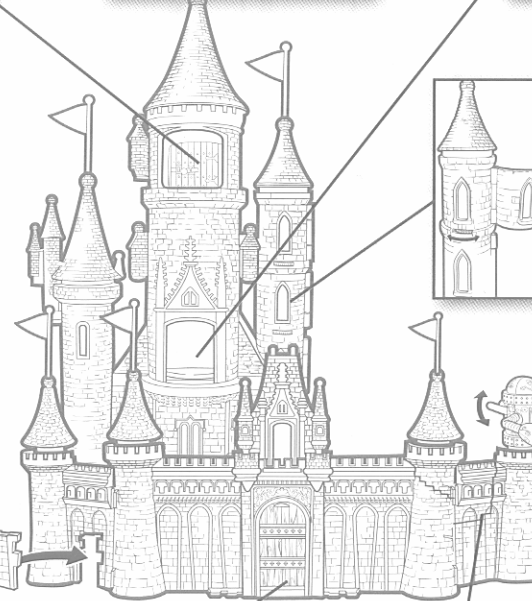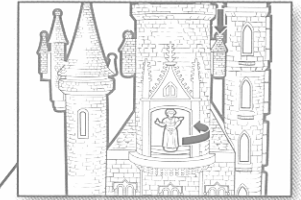

Turn dial on happily ever after transformation tower.

Tourne le cadran de la tour de transformation "bonheur jusqu'à la fin des temps".

Gira la esfera de la torre de transformación "felicidad para siempre".

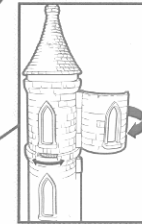


Secret passageway!
Passage secret
Pasaje secreto

Roll back the battle wagon, then let it go!

Fais rouler le chariot de combat vers l'arrière et relâche-le!

¡Jala la carreta de combate hacia atrás y suéltala!

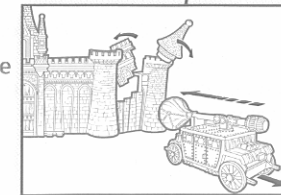

"Milk-firing" cappuccino machine can be placed on turrets to fire against the Gingerbread Man!

La machine à cappuccino qui propulse du lait peut être placée sur les tourelles pour attaquer le géant en forme de pain d'épice.

La máquina para hacer capuchino lanza-leche puede colocarse en las torres para disparar contra el gigante de pan de jengibre.





SHREK-CONNECT/CONNEXION SHREK/CONEXIÓN SHREK

Interchangeable with other SHREK® playsets! Create your own SHREK® world!

Interchangeable avec d'autres jeux SHREK! Crée ton propre univers SHREK!

Intercambiable con otros juegos SHREK. ¡Crea tu propio mundo SHREK!

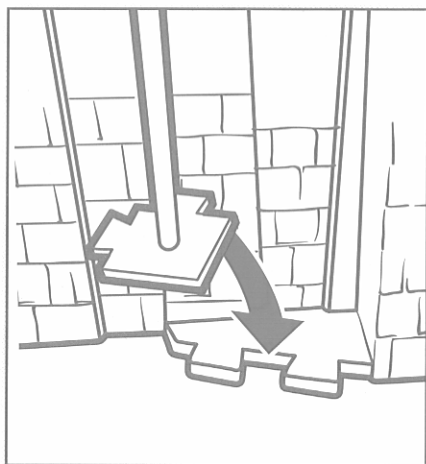

HASBRO.COM

1-800-327-8264

Shrek is a registered trademark of DreamWorks L.L.C.

Shrek 2, Shrek Ear Design, Shrek "S" design and Princess Fiona™ & © 2004 DreamWorks L.L.C. ®* and/or ™* & © 2004 Hasbro. All Rights Reserved.

® denotes Reg. U.S. Pat. & TM Office.

Distributed in the United Kingdom by Hasbro UK Ltd., Caswell Way, Newport, Gwent NP9 0YH.

☎ 00800 22427276.

Distributed in Australia by Hasbro Australia Ltd., 570 Blaxland Road, Eastwood, NSW 2122, Australia. ☎ (02) 9874-0999.

Distributed in New Zealand by Hasbro Australia Ltd., PO Box 100-940, North Shore Mail Centre, Auckland, New Zealand. ☎ (09) 915-5200.

Hasbro Canada, 2350 de la Province, Longueuil, QC, Canada J4G 1G2

Imp.: Servicios Mexicanos de Manufactura S. de R.L. de C.V. km 17,5 Carr. Tlalnepantla-Cuautitlán, Loma Bonita, Cuautitlán Izcalli, Edo. de Méx. C.P. 54756 R.F.C.: SMM-990712-156.

Centro de Servicio para México: Tel.: 5872-9483 y para el interior de la República 01-800-712-6225.

68326/68325 Asst.

P/N 63212600000

C-023E