



INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES

NOTE: Some parts are made to detach if excessive force is applied and are designed to be re-attached if separation occurs. Adult supervision may be necessary for younger children.

NOTA: Certaines pièces se détacheront sous une trop forte pression; dans un tel cas, il suffit de les réemboîter. La supervision d'un adulte peut être nécessaire pour les plus jeunes enfants.

NOTA: Algunas piezas podrían desprenderse si se aplica demasiada presión. Si ello ocurre, vuelve a unirlos. Requiere la supervisión de un adulto con niños más pequeños.




AGE: 5+
EDAD: 5+
80974/80900 Asst.



TRANSFORMERS.COM

P/N 6448330000

CHANGING TO ROBOT • POUR CHANGER EN ROBOT • PARA CAMBIAR EN ROBOT

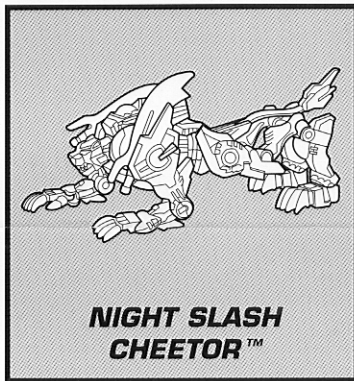


**NIGHT SLASH
CHEETOR™**

ATTACK MODE
MODE ATTAQUE MODE DE ATTAQUE




Push button on back to activate clawing action.
Pousse le bouton au dos pour faire bouger les griffes.
Presiona el botón en el lomo para activar las garras.

1

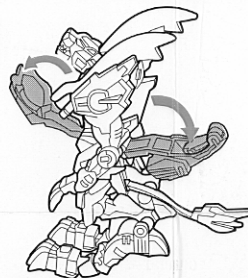


Open panels and position legs as shown.
Ouvre les panneaux et positionne les pattes comme indiqué.
Abre los paneles y ubica las patas como se indica.

2

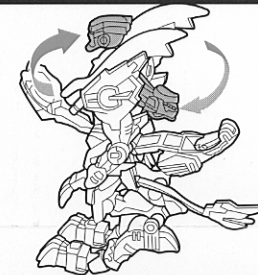


Push robot head out from body. Rotate cheetah head down into body.
Dégage la tête du robot et fais pivoter la tête du guépard dans le corps.
Saca la cabeza del robot y voltea la cabeza del guepardo hacia abajo en el cuerpo.

3

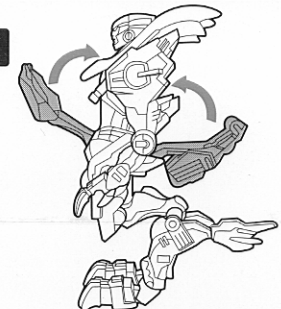

Close chest and back panels.
Referme les panneaux du torse.
Cierra los paneles del torso.

4

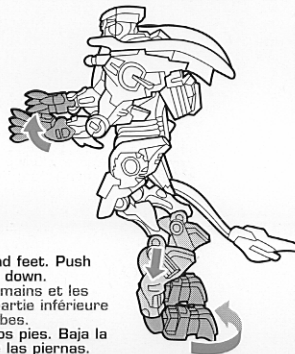


Rotate hands and feet. Push lower legs down.
Fais pivoter les mains et les pieds. Abaisse la partie inférieure des jambes.
Gira las manos y los pies. Baja la parte inferior de las piernas.

5




Straighten and extend lower legs down. Fold heels out. Raise tail and open jet thruster as shown.
Redresse et étire la partie inférieure des jambes. Rabats les talons. Relève la queue et ouvre le propulseur comme indiqué.
Endereza y extiende hacia abajo la parte inferior de las piernas. Dobra los talones. Levanta la cola y abre el propulsor como ilustrado.

ROBOT MODE
MODE ROBOT MODE DE ROBOT

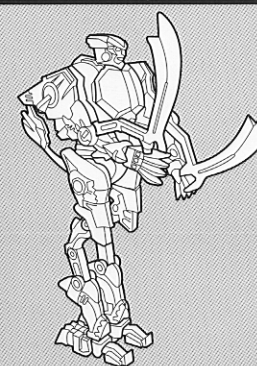

ATTACK MODE
MODE ATTAQUE MODE DE ATTAQUE

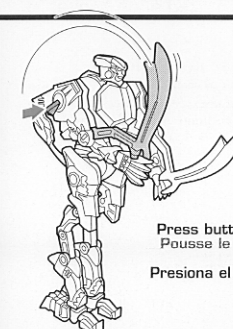

Press button on back to activate slashing.
Pousse le bouton au dos pour déclencher les coups d'épée.
Presiona el botón en la espalda para activar los espadaños.



Press button on each shoulder to release sword into hands.
Pousse le bouton de chaque épaule pour dégager l'épée de ses mains.
Presiona el botón de cada hombro para soltar la espada de sus manos.



© 2004 Hasbro. All Rights Reserved.
© denotes Reg. U.S. Pat. & TM Office.
Manufactured under license from Takara Co., Ltd.

Some poses may require hand support.
Certaines positions doivent être soutenues manuellement.
Algunas poses requieren ser sostenidas con la mano.

Product and colors may vary.
Le produit et les couleurs peuvent varier.
El producto y los colores pueden variar.

Reverse order of instructions to convert back into beast.
Reprends les étapes dans l'ordre inverse pour le changer en bête.
Invierte el orden de los pasos para convertirlo en bestia.

Hasbro Canada, 2350 de la Province, Longueuil, QC, Canada J4G 1G2.
Imp. por: Servicios Mexicanos de Manufactura S. de R.L. de C.V. Cedros Business Park, Autopista Federal México-Querétaro, km 42,5 C.P.54600 Tepetzotlán, Estado de México. R.F.C. SMM-990712-156. Centro de Servicio para México: Tel.: 5876-2998 y para el interior de la República 01-800-712-6225. Distributed in the United Kingdom by Hasbro UK Ltd., Caswell Way, Newport, Gwent NP9 0YH. Distributed in Australia by Hasbro Australia Ltd., 570 Blaxland Road, Eastwood, NSW 2122, Australia. Tel.: (02) 9874-0999. Distributed in New Zealand by Hasbro New Zealand Ltd., Albany Highways, Auckland, PO Box 100 940. North Shore Mail Centre, Auckland, New Zealand 1333. Tel.: (649) 415-9916. Please retain our address for future reference. www.hasbro.com