

x2
PILAS
INCLUIDAS

Para reemplazarlas
requiere 2 pilas
alcalinas tipo "AA"
(1,5 V) o LR6 y un
destornillador de cruz
para su instalación
(no incluido).

18 MESES
EN
ADELANTE




1st for Me
Baby
Alive™

Chapoteo y risitas

PARA CAMBIAR LAS PILAS

1. Abra el cierre de tela en la espalda de la muñeca y saque la unidad de sonido.
2. Afloje los tornillos en la tapa del compartimiento de las pilas.
3. Retire y deseche las pilas gastadas.
4. Cámbielas por 2 pilas alcalinas de tipo AA o LR6 de 1,5 V.
5. Vuelva a colocar la tapa, ajuste los tornillos y vuelva a poner la unidad de sonido en la muñeca, con el compartimiento de las pilas mirando hacia la espalda de la muñeca.

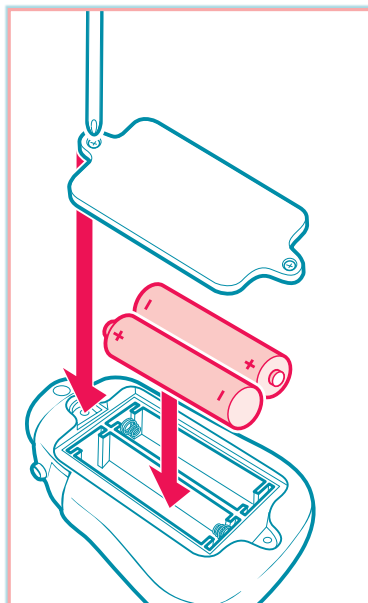

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LAS PILAS

⚠ ADVERTENCIA:


1. Siga cuidadosamente las instrucciones. Utilice sólo las pilas recomendadas y colóquelas respetando la polaridad + y - inscrita en el juguete.
2. No mezcle pilas gastadas con pilas nuevas, ni pilas alcalinas con pilas estándar (carbón/zinc).
3. Retire las pilas débiles o gastadas del juguete.
4. Retire las pilas del juguete en caso de que éste quede inactivo por un largo período.
5. No origine cortocircuitos en los bornes del compartimiento de las pilas.
6. Si el juguete provoca interferencias o es afectado por ellas, debe alejarlo de aparatos eléctricos y, si fuera necesario, reinicializarlo encendiéndolo y apagándolo, o bien sacando y reinsertando sus pilas.
7. **PILAS RECARGABLES:** No las combine con otros tipos de pilas. Retírelas siempre del juguete antes de recargarlas bajo la supervisión de un adulto. **NO RECARGUE OTROS TIPOS DE PILAS.**

PARA JUGAR

La muñeca **CHAPOTEO Y RISITAS** está hecha para jugar en la bañera. Apriétale la pancita para oír balbuceos, risitas y sonidos de burbujas.

Después de jugar con la muñeca en el agua:

1. Retira la unidad de sonido y estruja la muñeca para eliminar el exceso de agua.
2. Envuelve la muñeca en una toalla y estruja para absorber el exceso de agua.
3. Coloca la muñeca en posición vertical sobre un toallero y déjala secar, o colócala en la secadora en calor bajo, dentro de una funda de almohada.
4. Vuelve a colocar la unidad de sonido.

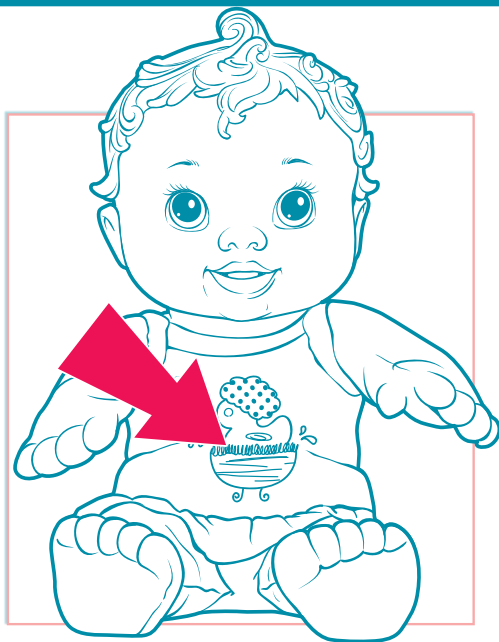

NOTA: No se recomienda usar esta muñeca al aire libre.

PARA LIMPIAR LA MUÑECA

NOTA: Asegúrese de sacar la unidad de sonido de la muñeca antes de lavarla.

LAVAR A MÁQUINA

1. Abra el cierre de tela en la espalda de la muñeca y saque la unidad de sonido.
2. Coloque la muñeca dentro de una funda de almohada y anúdela en la punta.
3. Lavar por separado (ciclo suave, agua fría, detergente suave, no use blanqueador).
4. Colóquelo en la secadora enseguida dentro de la funda, en calor bajo.
5. Cuando la muñeca esté seca, vuelva a colocar la unidad de sonido con la tapa de las pilas mirando hacia la espalda de la muñeca.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si CHAPOTEO Y RISITAS no responde o si sus movimientos y sonidos se vuelven erráticos, es posible que las pilas estén débiles. Remplácelas.

Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC):

Este producto ha sido evaluado y se ha concluido que cumple con todas las restricciones de un dispositivo digital Clase B, en virtud de lo establecido por la Sección 15 de las Normas de la CFC (FCC). Dichas restricciones establecen una protección razonable contra las interferencias perjudiciales de una instalación residencial. Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía radioeléctrica, por cuanto, si no se instala y no se utiliza según se indica en las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a la comunicación radioeléctrica. Sin embargo, no se puede garantizar que no se produzca interferencia en una instalación en particular. Si se produce una interferencia perjudicial a la recepción de radio y televisión al encender o apagar el producto, el usuario deberá tratar de corregir dicha interferencia de la siguiente manera:

- Reorientar o volver a instalar la antena receptora.
- Aumentar la distancia que separa el producto del receptor.
- Consultar a un representante autorizado o a un técnico en radio/televisión.

CUIDADO: Cualquier cambio o alteración realizados al producto sin la autorización del fabricante, podrían anular el derecho de uso del consumidor.

El producto y los colores pueden variar.

© 2010 Hasbro. All Rights Reserved.
TM & ® denote U.S. Trademarks.

26694

PN 7134310000



Questions? Call 1-800-327-8264



Chapoteo y risitas

INSTRUCCIONES DE SECADO

Después de jugar con la muñeca en el agua:

1. Retira la unidad de sonido y estruja la muñeca para eliminar el exceso de agua.
2. Envuelve la muñeca en una toalla y estruja para absorber el exceso de agua.
3. Vuelve a colocar la unidad de sonido.
4. Coloca la muñeca en posición vertical sobre un toallero y déjala secar.

El producto y los colores pueden variar.

© 2010 Hasbro. All Rights Reserved.
TM & ® denote U.S. Trademarks.
26694 PN 7126290000

Visit



BabyAlive.com

¿Preguntas? Llama al 1-800-327-8264