
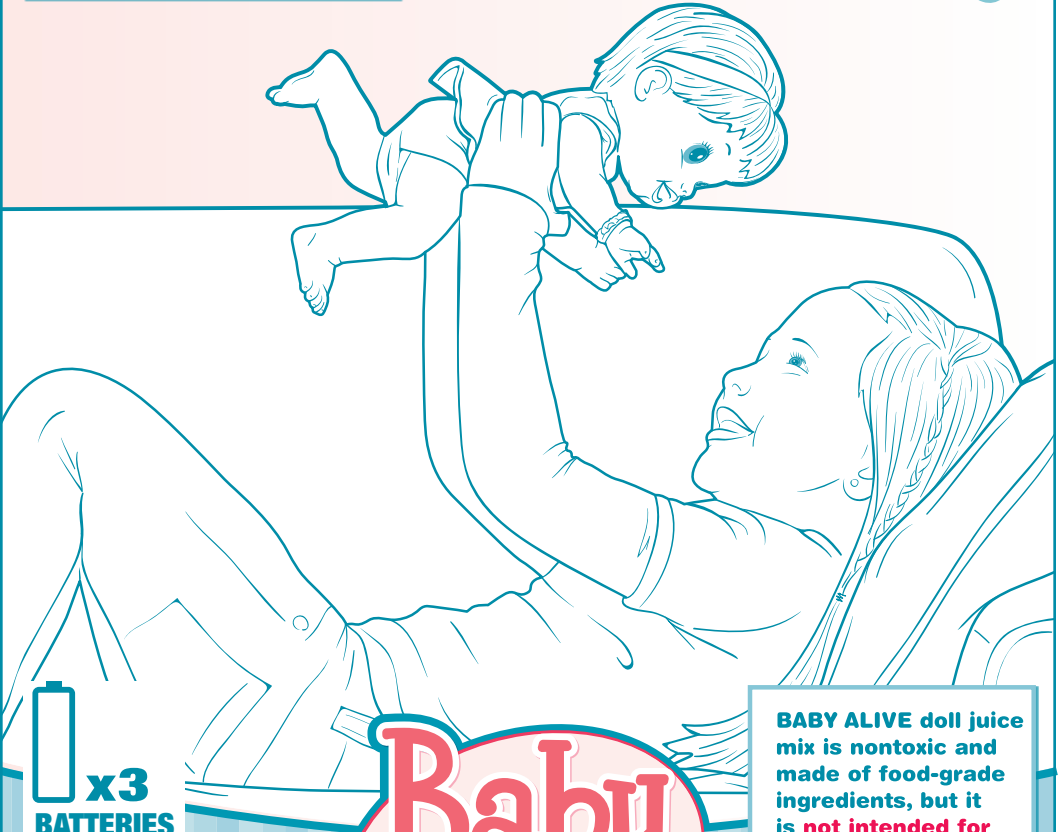


ALSO INCLUDES:

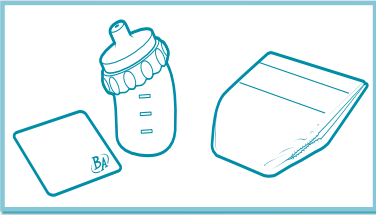

Replace with 3 x 1.5V "AA" or LR6 size alkaline batteries. Phillips/cross head screwdriver (not included) needed to replace batteries.


Baby Alive®

BABY ALIVE doll juice mix is nontoxic and made of food-grade ingredients, but it is **not intended for human consumption**. If accidentally ingested, however, it is not harmful. Use only **BABY ALIVE** doll juice mixes with your **BABY ALIVE** doll.


Wets 'n Wiggles™

NOTE TO THE CONSUMER: This doll is packaged in TRY ME mode. When you bring the doll home, move its ON/OFF/TRY ME switch to the ON position.

TO PLAY



First make sure doll's ON/OFF/TRY ME switch is set to **ON**.

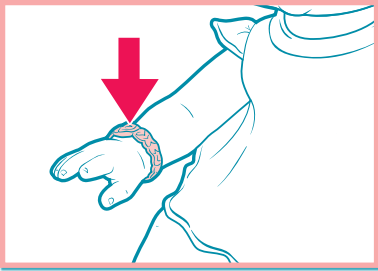


Your baby doll loves to play with you! When you squeeze her bracelet, she kicks her legs, laughs, and makes sounds. When you place the bottle in her mouth, she makes feeding sounds.


NOTE: To conserve batteries, turn switch to OFF when doll is not to be played with for extended periods of time.

FEEDING TIME

NOTE: Only use BABY ALIVE doll juice mix or plain water to fill your doll's bottle.

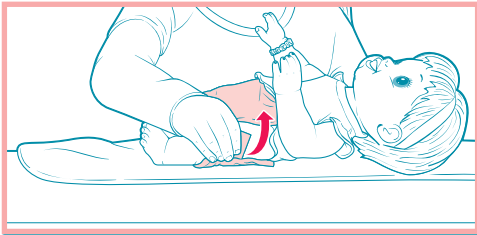

1. Before you give your doll a bottle of juice, make sure her diaper is securely fastened.
2. Fill the bottle with **cold, clean water** and 1 packet of doll juice mix.
3. Tighten the bottle top securely.
4. Place the bottle tip in the doll's mouth, and give the bottle **small, gentle squeezes**.

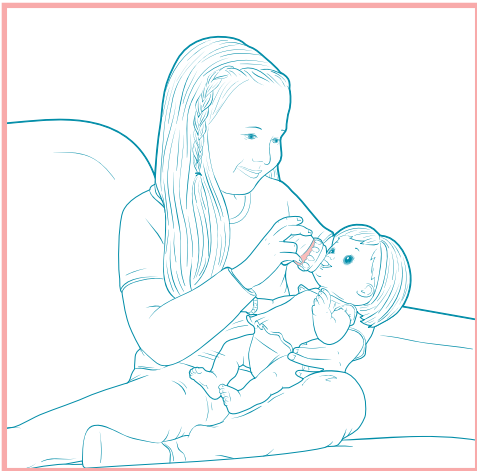


Tip: She's easier to feed when you tilt her head back (as shown).

Listen to the sounds your baby doll makes while you feed her. Can you tell if she wants more juice or if she's full? **ALWAYS** change your doll's diaper and clean her after she drinks.

NOTE: Only give your doll 1 bottle of juice or plain water at a time. It's okay if you only give her half of the bottle!

DIAPER TIME

After giving your doll a bottle of doll juice or water, you'll need to change her diaper!

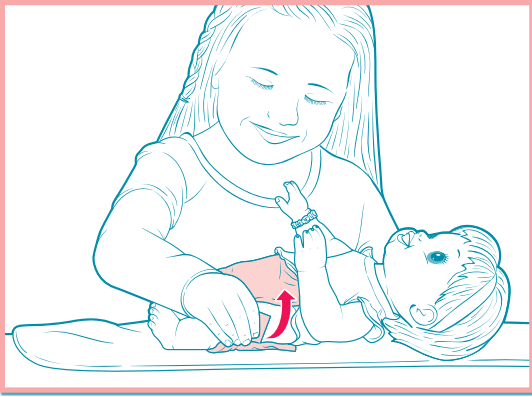



1. Remove the diaper, and wipe the doll clean with a soft, damp cloth or paper towel.*
2. Discard the diaper; it cannot be washed or reused.
3. Put on a new diaper and fasten securely.

*If you have fed the doll using doll juice, follow cleaning instructions below before putting on a new diaper.

TO CLEAN

It is important to clean your doll after feeding her doll juice.

1. Give your doll several bottles of plain water until the water runs clear. (It's best to do this over a sink.)
2. Clean doll's face and body by wiping gently with a soft, damp cloth. **Do not rub.**

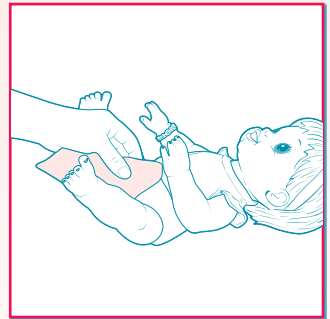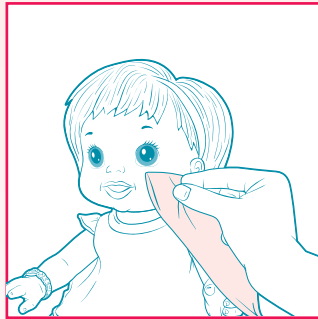

Important Notes About Cleaning Your Doll


- **STAIN ADVISEMENT:** BABY ALIVE® doll juice mix may stain some surfaces. Adult supervision recommended. If spilled, wash with soap and water.
- Do not submerge doll in water; it is not intended for bath-time play.
- Do not place any foreign objects in doll's mouth or any other opening.
- Doll's clothes are machine-washable (mild detergent, cold water, gentle cycle); they can also be spot-cleaned with a cool damp cloth; hang to dry.
- Hand-wash bottle with mild dish soap and water; it is not dishwasher-safe.

TROUBLESHOOTING

If doll is unresponsive or if sounds become erratic, battery power may be low. Replace the batteries.

TO REPLACE BATTERIES

1. Locate battery compartment on doll's back.
2. Loosen screw on battery compartment door.
3. Remove and discard old batteries.
4. Replace with fresh 3 x 1.5V "AA" or LR6 size alkaline batteries.
5. Replace door and tighten screw (make sure ribbon is clear of seal).

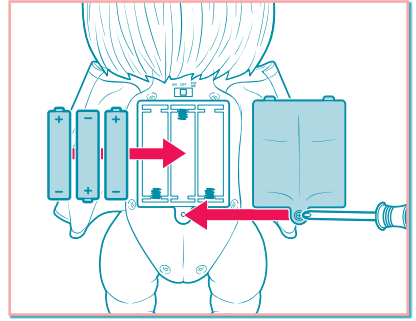

IMPORTANT: BATTERY INFORMATION

⚠ CAUTION:

1. Always follow the instructions carefully. Use only batteries specified and be sure to insert them correctly by matching the + and – polarity markings.
2. Do not mix old batteries and new batteries or standard (carbon-zinc) with alkaline batteries.
3. Remove exhausted or dead batteries from the product.
4. Remove batteries if product is not to be played with for a long time.
5. Do not short-circuit the supply terminals.
6. Should this product cause, or be affected by, local electrical interference, move it away from other electrical equipment. Reset (switching off and back on again or removing and re-inserting batteries) if necessary.
7. **RECHARGEABLE BATTERIES: Do not mix these with any other types of batteries. Always remove from the product before recharging. Recharge batteries under adult supervision. DO NOT RECHARGE OTHER TYPES OF BATTERIES.**

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Product and colors may vary.

© 2011 Hasbro. All Rights Reserved.



TM & ® denote U.S. Trademarks.

35586 PN 7167910000



Questions? Call 1-800-327-8264

TAMBIÉN INCLUYE:

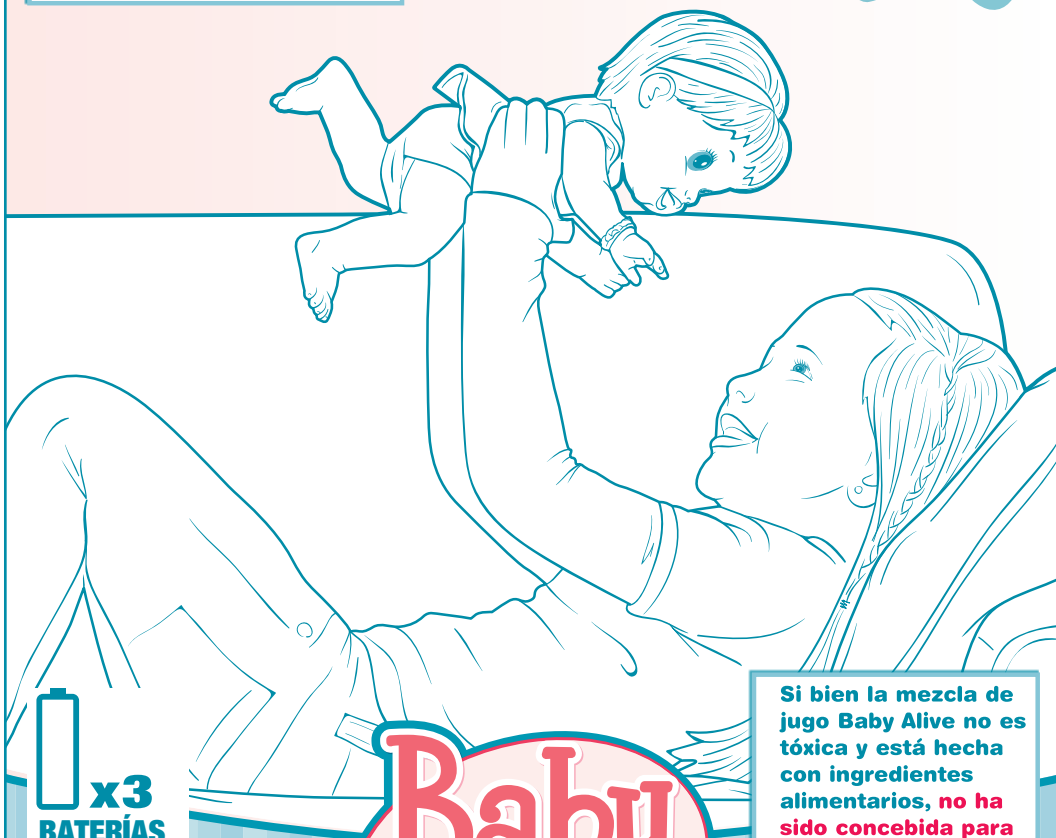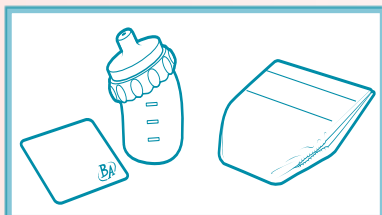

x3
BATERÍAS
INCLUIDAS

Para remplazarlas requiere 3 baterías tipo AA alcalinas (1,5 V) (nuevas) y un desarmador de cruz para su instalación (no incluidos).


Baby
Alive®

Si bien la mezcla de jugo Baby Alive no es tóxica y está hecha con ingredientes alimentarios, **no ha sido concebida para el consumo humano.** Sin embargo, si se ingiere accidentalmente, es inocua. Usa sólo mezclas de jugo **BABY ALIVE** con tu muñeca **BABY ALIVE.**


Pataditas y Sorpresas

NOTA AL CONSUMIDOR: Esta muñeca está empacada en modo TRY ME (pruébame). Cuando laves tu muñeca a casa, mueve el interruptor ON/OFF/TRY ME a ON.

PARA JUGAR



Primero, asegúrate de que el interruptor ON/OFF/TRY ME se encuentre en **ON** (encendido).

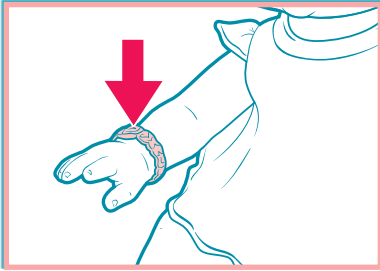


¡A tu muñeca le encanta jugar contigo! Cuando aprietas su pulsera, da pataditas, se ríe y hace sonidos. Cuando le pones el biberón en la boca, hace sonidos como si estuviera bebiendo.


NOTA: Cuando no juegues con tu muñeca, mueve el interruptor a "OFF" (apagado) para conservar la vida útil de las baterías.

HORA DE COMER

NOTA: Usa sólo la mezcla para jugo **BABY ALIVE** o agua corriente para llenar el biberón de tu muñeca.

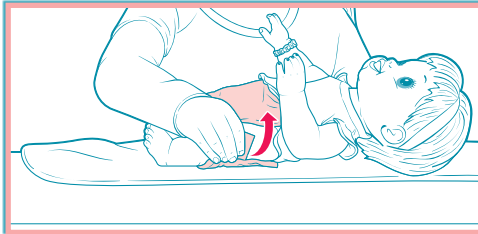

1. Antes de darle a tu muñeca una botella de jugo, asegúrate de que su pañal esté bien sujeto.
2. Llena el biberón **con agua limpia y fresca**, y agrega un paquete de mezcla para jugo.
3. Coloca la tapa del biberón y ajústala bien.
4. Introduce la punta dentro de la boca de la muñeca y **aprieta suavemente el biberón**.

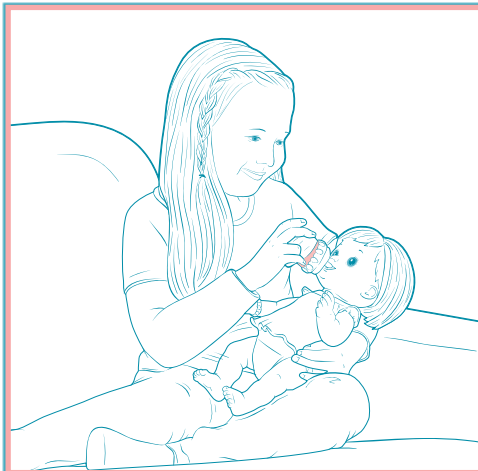


Consejo: Es más fácil alimentarla cuando inclinas su cabeza hacia atrás (como se muestra).

Escucha los sonidos que tu muñeca hace cuando la alimentas. ¿Quiere más jugo o está llena? **SIEMPRE** cámbiale el pañal y límpiala después de su biberón.

NOTA: Dale sólo un biberón de jugo o agua a la vez. Darle medio biberón está bien.

HORA DEL PAÑAL

Después de darle a tu muñeca un biberón de jugo o agua, ¡necesitas cambiarle el pañal!

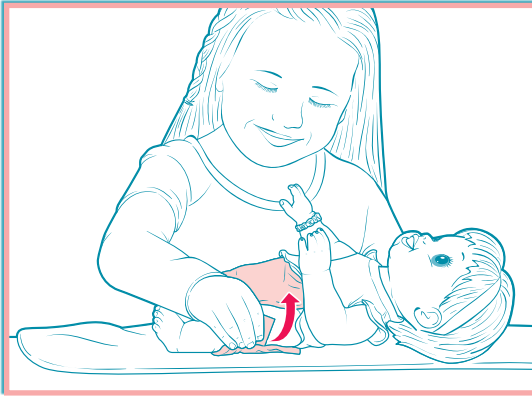



1. Qúitate el pañal y límpiala con un paño suave y húmedo o una toalla desechable.
2. Desecha el pañal mojado; estos pañales no se pueden lavar ni volver a usar.
3. Colócale un pañal nuevo y sujétalo.

* Si le diste jugo a tu muñeca, sigue las siguientes instrucciones antes de ponerle un nuevo pañal.

PARA LIMPIARLA

Es importante limpiar tu muñeca después de darle jugo.

1. Dale varios biberones llenos de agua hasta que el agua salga limpia. (Es mejor hacerlo sobre un lavamanos).
2. Usa un paño suave y húmedo para limpiarle la cara y el cuerpo a tu muñeca. **No restriegues.**

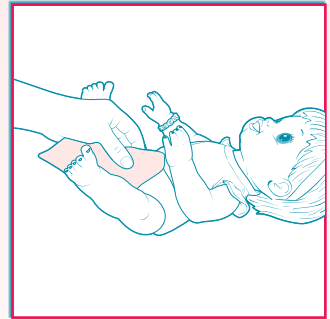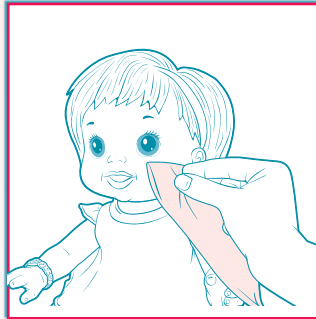

Notas importantes acerca de la limpieza de tu muñeca


- **AVISO SOBRE LAS MANCHAS:** Las mezclas para jugo de la muñeca BABY ALIVE pueden manchar algunas superficies. Se recomienda la supervisión de un adulto. Si se derraman, lava con detergente y agua.
- No la sumerjas en agua; la muñeca no está diseñada para jugar en la bañera.
- No introduces ningún objeto por la boca o por cualquier otra apertura.
- La ropa de la muñeca se puede lavar a máquina (detergente suave, agua fría, ciclo suave, sin blanqueador); las manchas se pueden limpiar con un paño húmedo. Cuelga la ropa para secar.
- El biberón debe lavarse a mano con detergente suave y agua; no lavar en el lavavajillas.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si la muñeca no responde o si sus sonidos se vuelven erráticos, es posible que las baterías estén gastadas. Cambia las baterías.

PARA CAMBIAR LAS BATERÍAS

1. Busca el compartimiento de las baterías en la espalda de la muñeca.
2. Afloja el tornillo del compartimiento.
3. Retira las baterías gastadas y deséchalas apropiadamente.
4. Remplázalas con 3 baterías alcalinas nuevas AA de 1,5 V.
5. Coloca la tapa y atornilla (la cinta debe permanecer dentro del compartimiento.)

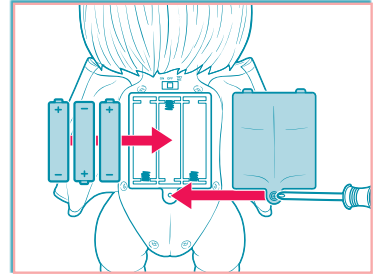

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LAS BATERÍAS

! ADVERTENCIA

1. Siga cuidadosamente las instrucciones. Utilice sólo las baterías recomendadas y colóquelas respetando la polaridad + y – inscrita en el juguete.
2. No mezcle baterías gastadas con baterías nuevas, ni baterías alcalinas con baterías estándar (carbón/zinc).
3. Retire las baterías débiles o gastadas del juguete.
4. Retire las baterías del juguete en caso de que éste quede inactivo por un largo período.
5. No origine cortocircuitos en los bornes del compartimiento de las baterías.
6. Si el juguete provoca interferencias o es afectado por ellas, debe alejarlo de aparatos eléctricos y, si fuera necesario, reinicializarlo encendiéndolo y apagándolo, o bien sacando y reinsertando sus baterías.
7. **BATERÍAS RECARGABLES: No las combine con otros tipos de baterías. Retírelas siempre del juguete antes de recargarlas bajo la supervisión de un adulto. NO RECARGUE OTROS TIPOS DE BATERÍAS.**

DECLARACIÓN FCC

Este aparato cumple con la fracción 15 de las reglas FCC. Su operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este aparato no causa interferencia dañina, y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que cause una operación indeseada.

Este equipo ha sido probado y se comprobó que cumple con las normas para un aparato digital de Clase B, según la fracción 15 de las reglas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable en contra de interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a radiocomunicaciones. No obstante, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causara interferencia dañina a la recepción del radio o televisor, lo cual puede ser determinado prendiendo y apagando el equipo, se le recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia por medio de una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reacomodar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Si necesita ayuda consulte al proveedor o a un técnico experimentado de radio/TV.

PRECAUCIÓN: Los cambios y modificaciones no aprobadas expresamente por el responsable del cumplimiento podrían hacer nula la autoridad del usuario para operar este equipo.

El producto y los colores pueden variar.

© 2011 Hasbro. All Rights Reserved.

TM & ® denote U.S. Trademarks.

35586 PN 7167910000



Questions? Call 1-800-327-8264