



SPEAKS IN ENGLISH  
PARLE EN ANGLAIS

A0021

OVER  
PLUS DE  
18M




## Elmo Cash Register Caisse enregistreuse Elmo

### TO PLAY

Exploring numbers and counting is so much fun with the Elmo Cash Register!

Use pen to write name on signature pad!

Prends le crayon pour signer ton nom sur l'écran!

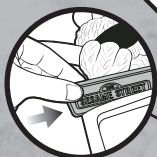

Swipe "credit card" to clear screen!

Glisse la «carte de crédit» pour effacer l'écran!



### POUR JOUER

C'est si amusant d'explorer les nombres et de compter avec la Caisse enregistreuse Elmo!


Press buttons to explore numbers 0-9 and 3 different food items!

Presse les boutons pour explorer les nombres 0-9 et 3 articles alimentaires!



Insert coins\* here! They magically appear in drawer!

Insère les pièces de monnaie\* ici! Elles réapparaissent dans le tiroir-caisse comme par magie!

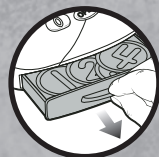

Press "OPEN" button to open drawer, and hear a beep sound and fun phrases!

Presse le bouton «OPEN» pour ouvrir le tiroir-caisse, entendre un bip et des phrases amusantes!

\*NOTE: Only play coins included with Elmo Cash Register should be inserted in slot.

\*NOTA: N'insérer dans la fente que les pièces de monnaie incluses avec la Caisse enregistreuse Elmo.

### SLEEP MODE

After 20 seconds of inactivity, the Elmo Cash Register will enter sleep mode. To reactivate, just press any key or slide the credit card!

### MODE VEILLE

Après 20 secondes d'inactivité, la Caisse enregistreuse Elmo se met en mode veille. Pour la remettre en marche, il suffit de presser un bouton ou de glisser la carte de crédit!

 **x2 ALKALINE BATTERIES REQUIRED**  
1.5VAA DEMO BATTERIES INCLUDED  
**PILES ALCALINES REQUISES**  
PILES DE DEMO INCLUSES



## Troubleshooting

If the Elmo Cash Register does not play sounds or speak, it may be time to change the batteries.

## Dépannage


Si la Caisse enregistreuse Elmo ne joue aucun son et ne parle pas, il faut sans doute changer les piles.

## TO REPLACE BATTERIES

Replace demo batteries with alkaline batteries. Phillips/cross head screwdriver (not included) needed to insert batteries. Use screwdriver to loosen screw in battery compartment cover (screw remains attached to cover). Remove cover. Remove and discard demo batteries. Replace with fresh 2 x 1.5V AA size alkaline batteries. Replace cover and tighten screw.

## POUR REMPLACER LES PILES

Remplacez les piles de démo par des piles alcalines. Tournevis cruciforme (non inclus) requis pour installer les piles. Desserrez la vis du couvercle des piles (la vis reste fixée au couvercle). Retirez le couvercle. Enlevez les piles de démo et remplacez-les par 2 piles alcalines AA de 1,5 V. Remplacez le couvercle et serrez la vis.

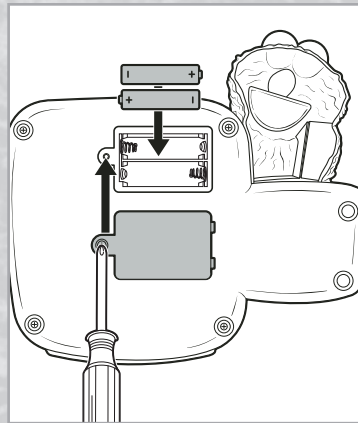

## IMPORTANT: BATTERY INFORMATION

### ⚠ CAUTION:

1. TO AVOID BATTERY LEAKAGE a. Always follow the instructions carefully. Use only batteries specified and be sure to insert them correctly by matching the + and - polarity markings. b. Do not mix old batteries and new batteries or standard (carbon-zinc) with alkaline batteries. c. Remove exhausted or dead batteries from the product. d. Remove batteries if product is not to be played with for a long time. e. Do not short-circuit the supply terminals. f. RECHARGEABLE BATTERIES: Do not mix these with any other types of batteries. Always remove from the product before recharging. Recharge batteries under adult supervision. DO NOT RECHARGE OTHER TYPES OF BATTERIES.
2. Should this product cause, or be affected by, local electrical interference, move it away from other electrical equipment. Reset (switching off and back on again or removing and re-inserting batteries) if necessary.

### FCC STATEMENT/ICES-003

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.**

Parents: To Learn and Play, visit  
Parents: Pour apprendre en s'amusant, visitez  
**SesameStreet.org**  
Web site in English • Site Web en anglais

Product and colours may vary. Retain these instructions for future reference. Le produit et les couleurs peuvent varier. Conservez ces instructions pour référence ultérieure. ® and/or TM\* & © 2012 Hasbro. All Rights Reserved.

HASBRO CANADA, 2350 DE LA PROVINCE, LONGUEUIL, QC, CANADA J4G 1G2. Questions? 1-800-752-9755  
Sesame Street® and associated characters, trademarks and design elements are owned and licensed by Sesame Workshop. © 2012 Sesame Workshop. All Rights Reserved. Sesame Street™ et tout personnage, marque de commerce et élément de conception connexes sont détenus et distribués sous licence par Sesame Workshop. © 2012 Sesame Workshop. Tous droits réservés.

## DÉTAILS IMPORTANTS SUR LES PILES

### ⚠ ATTENTION:

1. POUR ÉVITER LES RISQUES DE FUITES a. Suivre les directives. N'utiliser que les piles recommandées et les insérer en respectant le sens des polarités + et - inscrites sur le jouet. b. Ne pas utiliser de vieilles piles avec des piles neuves, ni de piles alcalines avec des piles standard au carbone-zinc. c. Toujours retirer les piles faibles ou déchargées du produit. d. Retirer les piles si le jouet ne sera pas utilisé pendant un certain temps. e. Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation. f. PILES RECHARGEABLES: Ne pas utiliser celles-ci avec d'autres types de piles. Les retirer du produit avant de les recharger sous la surveillance d'un adulte. NE PAS RECHARGER LES AUTRES TYPES DE PILES.
2. Si ce jouet provoque de l'interférence ou s'il en est affecté, il faut l'éloigner d'autres appareils électriques et procéder, si nécessaire, à une remise à l'état initial en l'éteignant et en le rallumant, ou encore en retirant et réinsérant ses piles.

### DÉCLARATION DE LA FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION/NMB-003

Cet équipement est conforme à la Section 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: [1] Cet équipement ne peut causer d'interférence nuisible; [2] cet équipement doit pouvoir fonctionner même s'il capte de l'interférence, incluant celle pouvant provoquer un fonctionnement indésirable. NOTA: Cet équipement a été testé et est conforme aux limites d'un instrument numérique de classe B de la Section 15 des règlements de la FCC. Ces limites ont été établies pour assurer une protection raisonnable contre les brouillages préjudiciables dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut rayonner des fréquences radioélectriques et, s'il n'est pas monté et utilisé conformément aux instructions, peut créer un brouillage préjudiciable aux radiocommunications. Cependant, ces limites ne garantissent pas qu'il n'y aura pas d'interférence dans une installation particulière.

Si ce jouet produit un brouillage préjudiciable aux transmissions télévisuelles ou radiophoniques, ce qui peut se déceler à la mise en marche et à l'arrêt du jouet, l'utilisateur devra corriger la situation en suivant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- réorienter ou replacer l'antenne de réception;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- demander l'aide d'un marchand ou d'un technicien en radio et télévision.

ATTENTION: Toute modification ou altération apportée à cet appareil, sans autorisation expresse de la partie responsable de sa conformité, peut révoquer à l'utilisateur son droit de l'utiliser.

**Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.**



PN 7273300