



4+



Spin 'n Glow Disco

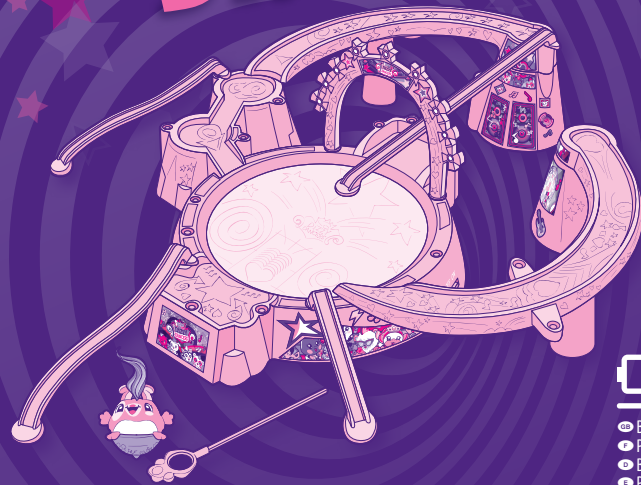

Includes: Includes: Enthält: Incluye: Inclui: Contiene:
Inhoud: Innehåller: Inneholder: Sisältö: Sísältö:
Περιλαμβάνει: Zawiera: Tartalom: İçindekiler: Obsahuje:
Obsahuje: Include: Включает:

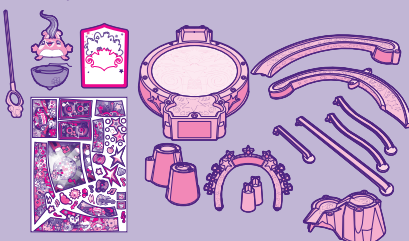


Ⓜ Your Dizzy Dancers pet comes already assembled. Ⓜ Le jouet Dizzy Dancers est fourni déjà assemblé. Ⓜ Das Dizzy Dancers Tierchen wird zusammengesetzt geliefert. Ⓜ La mascota Dizzy Dancers no necesita montaje. Ⓜ A Mascote Dizzy Dancer já vem montada. Ⓜ Gli animaletti Dizzy Dancers sono venduti già montati. Ⓜ Je Dizzy Dancers diertje is al in elkaar gezet. Ⓜ Dizzy Dancers-husdjuret leveras färdigmonterat. Ⓜ Dizzy Dancers-kæledyr leveres samlet. Ⓜ Dizzy Dancers-kjæledyr leveres færdigmonteret. Ⓜ Dizzy Dancers on valmiiksi koottu. Ⓜ Το ζωάκι Dizzy Dancers είναι ήδη συναρμολογημένο. Ⓜ Zwierzątko Dizzy Dancers w opakowaniu jest złożone. Ⓜ A Dizzy Dancers állatfigurák összeszerelve kerülnek forgalmazásra. Ⓜ Dizzy Dancers oyuncakları parçaları birleştirilmiş olarak gelir. Ⓜ Zvířátka Dizzy Dancers se dodávají už sestavená. Ⓜ Miláček z kolekcie Dizzy Dancers prichádza už poskladaný. Ⓜ Animăluțul Dizzy Dancer se livrează to: vine gata asamblat. Ⓜ Dizzy Dancer продается уже в собранном виде.

x3 1.5V AA LR6

- Ⓜ Batteries not included.
- Ⓜ Piles non incluses.
- Ⓜ Batterien nicht enthalten.
- Ⓜ Pilas no incluidas.
- Ⓜ Pilhas não incluídas.
- Ⓜ Batterie non incluse.
- Ⓜ Batterijen niet inbegrepen.
- Ⓜ Batterier ingår inte.
- Ⓜ Batterier ikke inkludert.
- Ⓜ Batterier ikke inkludert.
- Ⓜ Paristot eivät sisälly pakkaukseen.
- Ⓜ Οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται.
- Ⓜ Baterie nie są dołączone.
- Ⓜ Az elemek nem tartozékaik a játéknak.
- Ⓜ Piller kutuya dahil değildir.
- Ⓜ Batterie nejsou součástí balení.
- Ⓜ Batterie nie sú súčasťou balenia.
- Ⓜ Bateriaile nu sunt incluse.
- Ⓜ Батарейки не прилагаются.


GB ASSEMBLY F ASSEMBLAGE D ZUSAMMENBAU E MONTAJE P MONTAGEM I MONTAGGIO NL MONTAGE S MONTERING
DK SAMLING N MONTERING FI KOKOAMINEN GR ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ PL MONTAŻ H ÖSSZESZERELÉS TR MONTAJ CZ SESTAVENÍ
SK MONTÁŽ RO ASAMBLARE RU СБОРКА

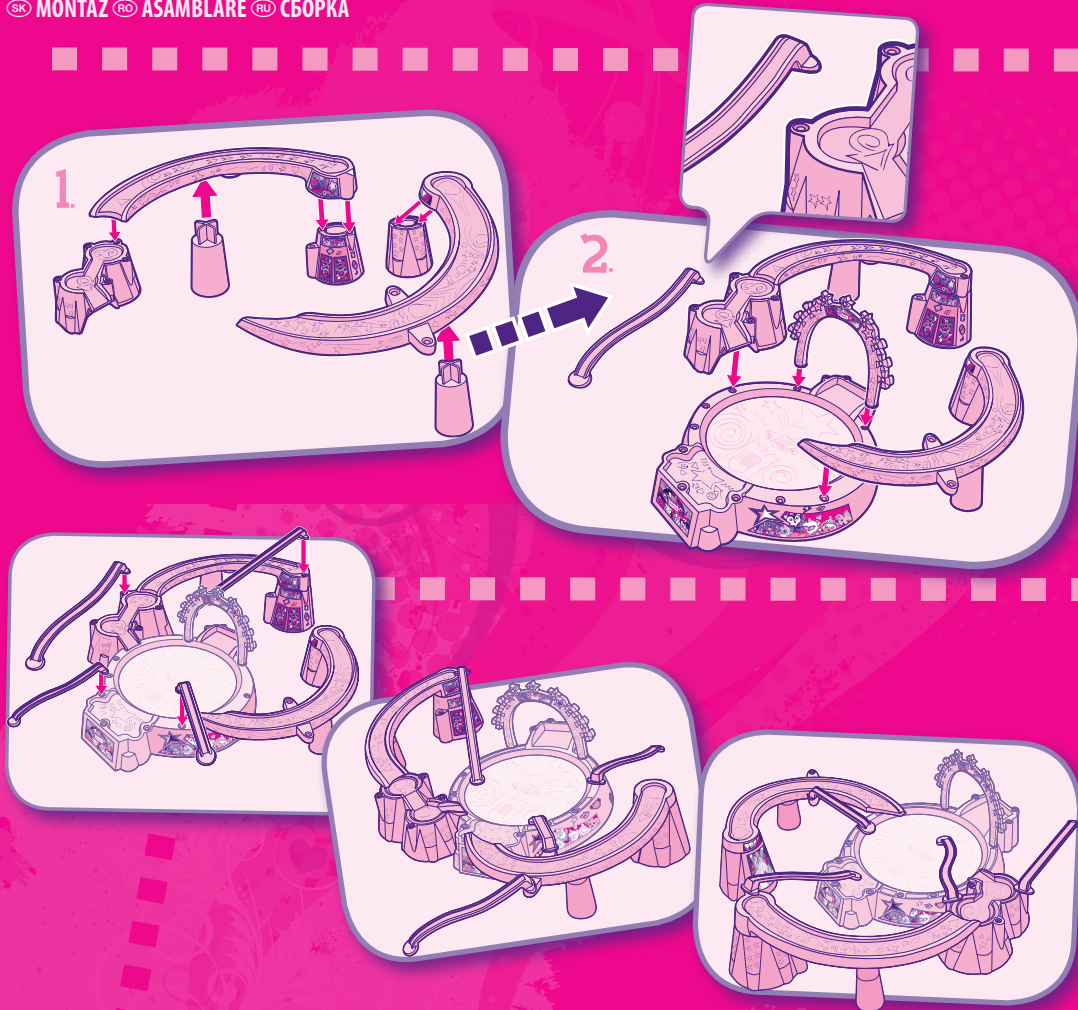

40+


GB Stickers F Autocollants D Sticker E Pegatinas P Autocolantes I Adesivi NL Stickers
S Klistermärken DK Klistermærker N Klistremerker FIN Tarraa GR Αυτοκόλλητα PL Naklejki
H Címke TR Fazla Çıkartma CZ Nálepky SK Nálepky RO Etichete RU Стикеры

GB APPLY AS SHOWN F APPLIQUEZ COMME INDIQUE D WIE ABGEBILDET ANBRINGEN E COLOCA COMO SE MUESTRA
P APLICAR CONFORME MOSTRADO I APPLICA COME INDICATO NL ZOALS AANGEGEVEN OPPLAKKEN S FÄST SÅ SOM VISAS
PÅ BILDEN OK SÆTTES PÅ SOM VIST N SETTES PÅ SOM PÅ FIGUREN FIN KÄYTÄ KUVAAN MUKAAN GR ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ PL PRZYKŁEJ NAKLEJKI JAK POKAZANO NA RYSUNKU H HELYEZZE FEL A BEMUTATOTT MÓDON TR ŞEKİLDE
GÖSTERİLDİĞİ GİBİ YAPIŞTIRIN CZ UMÍSTĚTE DLE OBRÁZKU SK NALEP AKO NA OBRÁZKU RO LIPEŞTE CONFORM IMAGINII
RU ПРИКРЕПИ КАК ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ

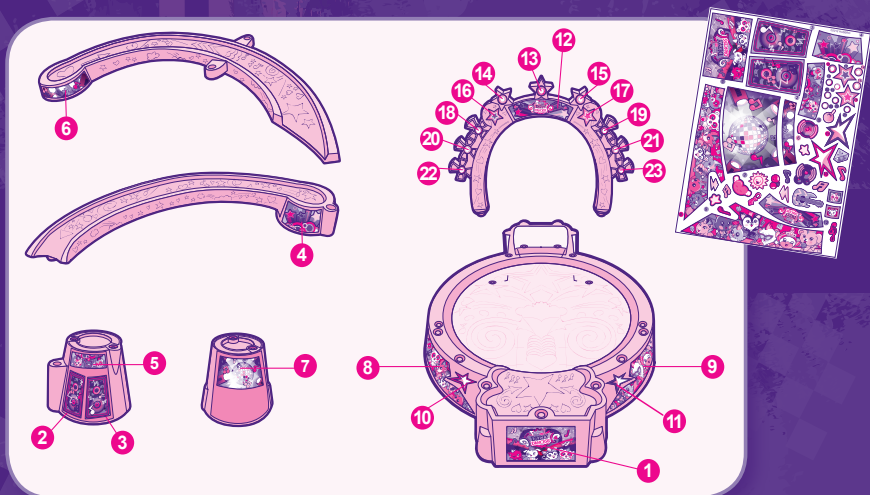


GB Extra stickers for decoration. Do not apply stickers to spinning surfaces. F Autocollants supplémentaires pour décoration. Ne pas appliquer les autocollants sur des surfaces lisses. D Zusätzliche Sticker zum Verziern. Die Sticker nicht auf den drehenden Flächen anbringen. E Pegatinas decorativas extra. No coloques pegatinas sobre superficies giratorias. S Mais autocollantes para enfeitar. Não aplicar os autocollantes nas superfícies rotativas. I Adesivi decorativi extra. Non applicare sulle superfici di rotazione. N Er zijn extra stickers om je diertjes te versieren. Plak de stickers niet op draaiende onderdelen. NL Extra klistermärken för dekoration. Fäst inte klistermärken på snurrtor. OK Ekstra klistermærker til dekoration. Klistermærkerne må ikke sættes på de overflader, der drejer. FIN Lisätarroja koristeluun. Älä liimaa tarroja pyöriville pinnoille. GR Επιπλέον αυτοκόλλητα για διακόσμηση. Μην κολλάτε αυτοκόλλητα σε περιστρεφόμενες επιφάνειες. P Dodatkowe naklejki do dekoracji. Nie naklejać naklejek na obracające się powierzchnie. PL Kiegészítő címkék díszítéshez. Ne helyezzen öntapadós címkéket a forgó felületekre. R Súsleme için ilave çıkartmalar. Çıkartmaları dönen yüzeylere yapıştırmayın. S Dalsi nálepky na ozdobu. Nálepky neumistujte na otočné povrchy. TR Ekstra nálepky na ozdobu. Nedávaj nálepky na otáčajúce sa plochy. RO Stickere suplimentare pentru decorare. Nu aplica stickerule pe zonele de rotire. RU Дополнительные стикеры для украшения. Не приклеивайте стикеры к вращающимся поверхностям.

GB SPIN MODE! F MODE DANSE ! D KREISEL-MODUS! E ¡MODO GIRAR! P MODO GIRATÓRIO! I MODALITA' TROTTOLA
NL LAAT 'M DRAAIEN! S SNURRLÄGE! OK SNURREFUNKTION! N SNURREFUNKSJON! FIN PYÖRITYS! GR ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ! PL TRYB WIROWANIA! H FORGÓ MÓD! TR TORAÇ MODU! CZ REŽIM OTÁČENÍ! SK REŽIM OTÁČANIA!
RO FUNCȚIA "TITIREZ"! RU РЕЖИМ ВРАЩЕНИЯ!

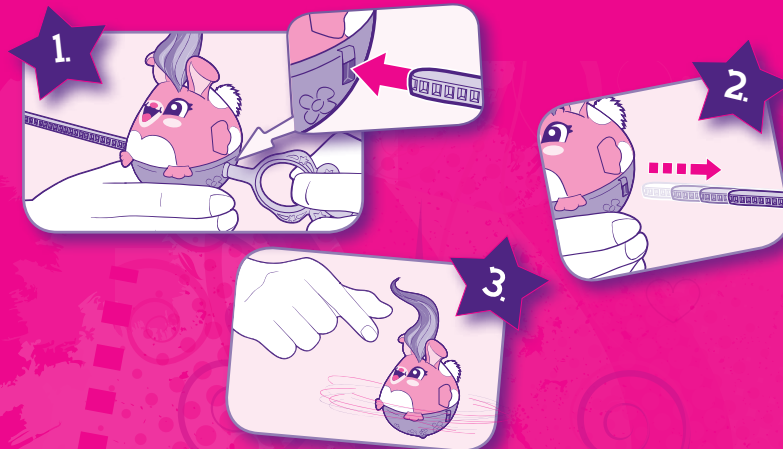

GB NOTE - Make sure the tip of the base has stopped spinning before inserting Dizzy Cord. Pet spins best on hard, flat surface. F REMARQUE - Assurez-vous que la pointe de la base ne tourne plus avant d'insérer le Dizzy Cord. Le jouet tourne mieux sur les surfaces dures et plates. D HINWEIS - Achte darauf, dass sich die Spitze des Drehfußes nicht mehr dreht, bevor du das Dizzy Cord einsteckst. Das Tierchen dreht sich am besten auf harten, glatten Oberflächen. E NOTA - Asegúrate de que la punta de la base ha parado de girar antes de introducir el cordel. La mascota gira mejor sobre una superficie dura y plana. P NOTA - Insere o Dizzy Cord apenas quando a ponta da base parar de rodar. A mascota roda melhor sobre uma superfície dura e lisa. I ATTENZIONE! Assicurarsi che il puntale della base abbia smesso di roteare prima di inserire la Dizzy Cord. L'animaletto ruota meglio su superfici dure e piane. NL OPMERKING: Zorg ervoor dat de punt van de basis niet meer draait voordat u het Dizzy Cord insteekt. Diertjes draaien het beste op harde, vlakke ondergrond. S OBS - Se till att spetsen på basen har slutat att snurra innan du sätter i Dizzy Cord. Husdjuret snurrar bäst på en hård, platt yta. OK BEMÆRK - Sørg for at spidsen af basen er holdt op med at snurre, før Dizzy Corden indsættes. Kæledyrene snurrer bedst på en hård, jævn overflade. FIN MERKNAD - Sørg for at tuppen av basen har stoppet med å spinne før du setter inn Dizzy-snoren. Kjøledyret spinner best på harde, flate overflater. P HUOMAUTUS: Varmista, että pohjan kärki ei enää pyöri ennen kuin laitat Dizzy Cordin sisään. Lemmikki pyörii parhaiten kovalla ja tasaisella alustalla. GR ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε πως η άκρη της βάσης έχει σταματήσει να περιστρέφεται πριν εισάγετε το Κορδόνι Dizzy. Το Ζώδι Τοσοόακι περιστρέφεται καλύτερα σε σκληρές, επίπεδες επιφάνειες. R UWAGA - Zanim założysz Dizzy Cord, upewnij się, że szpic podstawy przestał wirować. Zanim założysz Dizzy Cord, upewnij się, że szpic podstawy przestał wirować. P MEGJEGYZÉS - Bizonyosodj meg, hogy az alap hegye már nem forog, mielőtt behelyeznéd a Dizzy Cord húzószinört. A játékgura kemény, sima felületen forog legjobban. TR NOT - Dizzy Cord'u takmadan önce alt tarafın ucunun artik dönmediğinden emin olun. Oyuncak, en iyi sert ve düz yüzeyde döner. S POZNÁMKA - Pred vložením pásku Dizzi Cord se ujistěte, že se špička základny přestala otáčet. Zvířátka se nejlépe točí na tvrdém a rovném povrchu. P POZNÁMKA: Uisti sa, že špička základne sa prestala točiť predtým, než zasunieš Dizzy Cord. Miláčik sa najlepšie točí na tvrdom rovnom povrchu. R NOTĂ - Înainte de a introduce Coarda Amețitoare, verificați că vârful bazei nu se mai rotește. Animăluțul se învârtă cel mai bine pe suprafețe tari și plate. RU ПРИМЕЧАНИЕ - Перед тем, как установить Dizzy cord убедитесь в том, что волчок основания полностью остановился. Игрушка лучше всего вращается на ровной поверхности.

Spin 'n Glow Disco

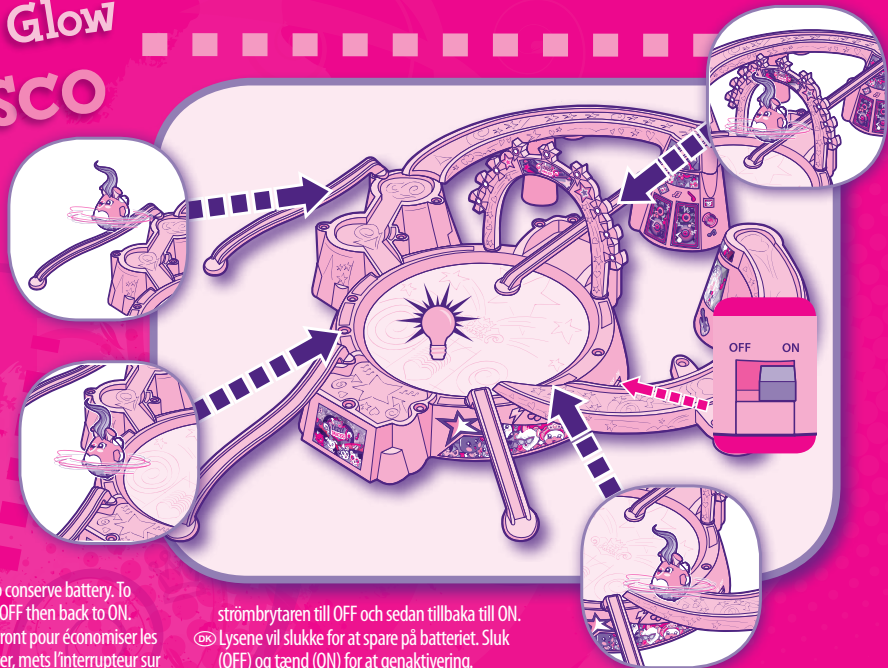

(GB) Lights will turn off to conserve battery. To reactivate, switch to OFF then back to ON.

(F) Les lumières s'éteindront pour économiser les piles. Pour les réactiver, mets l'interrupteur sur OFF puis à nouveau sur ON.

(D) Die Lichter schalten sich aus, um die Batterien zu schonen. Zum Reaktivieren den Schalter auf „OFF“ (Aus) und dann wieder auf „ON“ (Ein) stellen.

(E) Las luces se apagarán para que las pilas duren más. Para reactivar, apaga y vuelve a encender.

(P) As luzes desligam para conservar a pilha. Coloca botão em OFF e depois em ON para reactivar.

(I) Le luci si spegneranno per preservare le batterie. Per riaccenderle, sposta l'interruttore su OFF e poi su ON.

(NL) De lampjes gaan uit om de batterijen te sparen. Zet de schakelaar op OFF en weer terug op ON om opnieuw te activeren.

(S) Ljusen kommer att slås av för att spara på batteriet. För att aktivera dem igen för du

strömbrytaren till OFF och sedan tillbaka till ON.

(DK) Lysene vil slukke for at spare på batteriet. Sluk (OFF) og tænd (ON) for at genaktivere.

(N) Lysene vil skrus av for å spare batteri. For å slå på lysene på nytt, skru OFF (AV) og så ON (PÅ).

(FIN) Valot menevät pois päältä paristojen säästämiseksi. Aktivoidaksesi uudelleen käännä kytkin OFF-asentoon ja sitten takaisin ON-asentoon.

(GR) Τα φώτα απενεργοποιούνται για εξοκονόμηση της ζωής των μπαταριών. Για να τα ενεργοποιήσετε ξανά, μετακινήστε το διακόπτη στη θέση OFF και μετά πάλι στη θέση ON.

(PL) Światła wyłączą się same, aby ograniczyć zużycie baterii. By je włączyć ponownie, przestaw przełącznik w położenie OFF, a następnie z powrotem na ON.

(H) Az elem kímélése érdekében a fények kikapcsolnak. Visszakapcsoláshoz csúsztasd OFF (KI), majd újra ON (BE) állásra.

(TR) Pilleri korumak için ışıklar kapanır. Yeniden açmak için OFF (Kapalı) ve sonra yine ON (Açık) konumuna getirir.


(CZ) Osvětlení se vypne z důvodu šetření baterie. Chcete-li je znovu zapnout, přepněte vypínač do polohy OFF (Vyp.) a potom do polohy ON (Zap.).

(SK) Svetlá sa vypnú, aby sa šetrili batérie. Pre opätovnú aktiváciu prepnite na OFF (vypnuté) a potom späť na ON (zapnuté).

(RO) Luminile se vor stinge pentru a conserva bateria. Pentru a reactiva, comutați în poziția OFF ("Oprit"), apoi înapoi în ON ("Pornit").

(RU) Выключайте огоньки, чтобы сэкономить заряд батареек. Чтобы снова включить, переведите переключатель в положение OFF (выкл.), а затем снова в положение ON (вкл.).

(GB) DIZZY TRICK TIP! **(F)** DIZZY ASTUCE ! **(D)** TIPPS & TRICKS! **(E)** ¡TRUCO! **(P)** DICA PARA RODOPIAR! **(I)** TRUCCHI E SEGRETI DA CAPOGIRO! **(NL)** DIZZY DRAAITIP! **(S)** DIZZY-TRICK-TIPS! **(DK)** DIZZY TRICK-TIP **(N)** TIPS TIL TRIKS MED DIZZY! **(FIN)** DIZZY:N TEMPPUVINKKI! **(GR)** ΑΚΡΗ ΣΤΡΟΒΙΛΙΣΤΩΝ ΚΟΛΠΩΝ! **(PL)** SZTUCZKI NA NÓŻCE! **(H)** DIZZY TRÜKKÖK MÓD! **(TR)** SALLANARAK DÖNDÜRME UCU! **(CZ)** TIP NA DIZZY TRICK! **(SK)** TIP NA ZÁVRATNÝ TRIK! **(RO)** TRUC PENTRU ROTIRI AMEȚITOARE! **(RU)** ВОЛЧОК DIZZY!

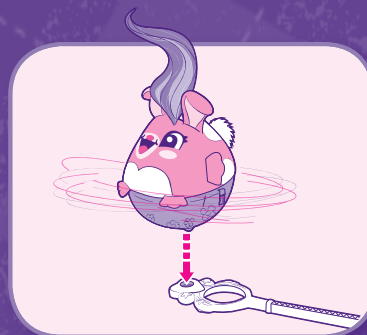

(GB) Follow steps for SPIN MODE then place twirling pet on Dizzy Cord handle.
NOTE: The quicker you pull the cord out, the faster your pet spins!

(F) Suis les étapes du MODE DANSE, puis place ton animal qui tourne sur l'extrémité de la Dizzy Cord.

(D) Folge den Schritten für den KREISEL-MODUS und stelle das Tierchen auf den Griff der Reißleine.

(E) Sigue los pasos para el MODO GIRAR y luego coloca a tu mascota giratoria en el asa del cordel.

(P) Segue os passos para o MODO GIRAR e põe a Mascote rodopiante no cabo Dizzy Cord.

(I) Segui i punti elencati per la MODALITA' TROTTOLA, poi posiziona il tuo animaletto rotante sull'impugnatura della Dizzy Cord.

(NL) Volg de stappen om je diertje te laten DRAAIEN en zet het draaiende diertje op de handgreep van je trekkoord.

(S) Följ stegen för SNURRLÄGE och placera det snurrande husdjuret på Dizzy-snörets handtag.

(DK) Følg trinene til SNURREFUNKTION, og anbring så det snurrende kæledyr på Dizzy Cord-håndtaget.

(FIN) Valitse askeleita SNURTELÄKSEEN, ja aseta kääntävä lemmikki Dizzy Cord -kädensijalle.

(GR) Ακολουθήστε τα βήματα για ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ και μετά τοποθετήστε το περιστρεφόμενο ζωάκι στη λαβή του κορδόνιού Περιστροφής.

(PL) Wykonaj kroki dla TRYBU WIROWANIA, a następnie ustaw obracające się zwierzątko na uchwycie Dizzy Cord.

(H) Tartsa be a FORGÓ MODRA vonatkozó lépéseket, majd helyezze a pörgő állatfigurát a Dizzy zsinór fogantyújára.

(NL) Tops de stappen om je diertje te laten DRAAIEN en zet het draaiende diertje op de handgreep van je trekkoord.

(S) Följ stegen för SNURRLÄGE och placera det snurrande husdjuret på Dizzy-snörets handtag.

(DK) Følg trinene til SNURREFUNKTION, og anbring så det snurrende kæledyr på Dizzy Cord-håndtaget.

(FIN) Valitse askeleita SNURTELÄKSEEN, ja aseta kääntävä lemmikki Dizzy Cord -kädensijalle.

(GR) Ακολουθήστε τα βήματα για ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ και μετά τοποθετήστε το περιστρεφόμενο ζωάκι στη λαβή του κορδόνιού Περιστροφής.

(PL) Wykonaj kroki dla TRYBU WIROWANIA, a następnie ustaw obracające się zwierzątko na uchwycie Dizzy Cord.

(H) Tartsa be a FORGÓ MODRA vonatkozó lépéseket, majd helyezze a pörgő állatfigurát a Dizzy zsinór fogantyújára.

(I) Segui i punti elencati per la MODALITA' TROTTOLA, poi posiziona il tuo animaletto rotante sull'impugnatura della Dizzy Cord.

(NL) Volg de stappen om je diertje te laten DRAAIEN en zet het draaiende diertje op de handgreep van je trekkoord.

(S) Följ stegen för SNURRLÄGE och placera det snurrande husdjuret på Dizzy-snörets handtag.

(DK) Følg trinene til SNURREFUNKTION, og anbring så det snurrende kæledyr på Dizzy Cord-håndtaget.

(FIN) Valitse askeleita SNURTELÄKSEEN, ja aseta kääntävä lemmikki Dizzy Cord -kädensijalle.

(GR) Ακολουθήστε τα βήματα για ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ και μετά τοποθετήστε το περιστρεφόμενο ζωάκι στη λαβή του κορδόνιού Περιστροφής.

(PL) Wykonaj kroki dla TRYBU WIROWANIA, a następnie ustaw obracające się zwierzątko na uchwycie Dizzy Cord.

(H) Tartsa be a FORGÓ MODRA vonatkozó lépéseket, majd helyezze a pörgő állatfigurát a Dizzy zsinór fogantyújára.

(I) Segui i punti elencati per la MODALITA' TROTTOLA, poi posiziona il tuo animaletto rotante sull'impugnatura della Dizzy Cord.

(NL) Tops de stappen om je diertje te laten DRAAIEN en zet het draaiende diertje op de handgreep van je trekkoord.

(S) Följ stegen för SNURRLÄGE och placera det snurrande husdjuret på Dizzy-snörets handtag.

(DK) Følg trinene til SNURREFUNKTION, og anbring så det snurrende kæledyr på Dizzy Cord-håndtaget.

(FIN) Valitse askeleita SNURTELÄKSEEN, ja aseta kääntävä lemmikki Dizzy Cord -kädensijalle.

(GR) Ακολουθήστε τα βήματα για ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ και μετά τοποθετήστε το περιστρεφόμενο ζωάκι στη λαβή του κορδόνιού Περιστροφής.

(NL) Tops de stappen om je diertje te laten DRAAIEN en zet het draaiende diertje op de handgreep van je trekkoord.

(S) Följ stegen för SNURRLÄGE och placera det snurrande husdjuret på Dizzy-snörets handtag.

(DK) Følg trinene til SNURREFUNKTION, og anbring så det snurrende kæledyr på Dizzy Cord-håndtaget.

(FIN) Valitse askeleita SNURTELÄKSEEN, ja aseta kääntävä lemmikki Dizzy Cord -kädensijalle.

(GR) Ακολουθήστε τα βήματα για ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ και μετά τοποθετήστε το περιστρεφόμενο ζωάκι στη λαβή του κορδόνιού Περιστροφής.

(PL) Wykonaj kroki dla TRYBU WIROWANIA, a następnie ustaw obracające się zwierzątko na uchwycie Dizzy Cord.

(H) Tartsa be a FORGÓ MODRA vonatkozó lépéseket, majd helyezze a pörgő állatfigurát a Dizzy zsinór fogantyújára.

(I) Segui i punti elencati per la MODALITA' TROTTOLA, poi posiziona il tuo animaletto rotante sull'impugnatura della Dizzy Cord.

(NL) Tops de stappen om je diertje te laten DRAAIEN en zet het draaiende diertje op de handgreep van je trekkoord.

(S) Följ stegen för SNURRLÄGE och placera det snurrande husdjuret på Dizzy-snörets handtag.

(DK) Følg trinene til SNURREFUNKTION, og anbring så det snurrende kæledyr på Dizzy Cord-håndtaget.

(FIN) Valitse askeleita SNURTELÄKSEEN, ja aseta kääntävä lemmikki Dizzy Cord -kädensijalle.

(GR) Ακολουθήστε τα βήματα για ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ και μετά τοποθετήστε το περιστρεφόμενο ζωάκι στη λαβή του κορδόνιού Περιστροφής.

(PL) Wykonaj kroki dla TRYBU WIROWANIA, a następnie ustaw obracające się zwierzątko na uchwycie Dizzy Cord.

(H) Tartsa be a FORGÓ MODRA vonatkozó lépéseket, majd helyezze a pörgő állatfigurát a Dizzy zsinór fogantyújára.

(I) Segui i punti elencati per la MODALITA' TROTTOLA, poi posiziona il tuo animaletto rotante sull'impugnatura della Dizzy Cord.

(NL) Tops de stappen om je diertje te laten DRAAIEN en zet het draaiende diertje op de handgreep van je trekkoord.

(S) Följ stegen för SNURRLÄGE och placera det snurrande husdjuret på Dizzy-snörets handtag.

(DK) Følg trinene til SNURREFUNKTION, og anbring så det snurrende kæledyr på Dizzy Cord-håndtaget.

(FIN) Valitse askeleita SNURTELÄKSEEN, ja aseta kääntävä lemmikki Dizzy Cord -kädensijalle.

(GR) Ακολουθήστε τα βήματα για ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ και μετά τοποθετήστε το περιστρεφόμενο ζωάκι στη λαβή του κορδόνιού Περιστροφής.

GB MIX & MATCH! F CUSTOMISE-LES! D ZUM KOMBINIEREN! E ¡MEZCLA Y COMBINA! P MISTURA & COMBINA! I COMBINALI E PERSONALIZZALI! NL MAAK ANDERE COMBINATIES! S MIXA OCH MATCHA! DK MIKS & MATCH! N MIKS OG MATCH! FIN YHDISTELE! GR ΣΥΝΔΥΑΖΤΕ & ΤΑΙΡΙΑΣΤΕ! PL ZMIENI I DOPASUJ! H ÁLLÍTSA ÖSSZE ÉS TALÁLTASSA! TR KARIŞTIR, EŞLEŞTİR, BİRBİRİNE UYDUR! CZ KOMBINUJTE RŮZNÉ ČÁSTI! SK MIEŠAJ A POSPÁJAJ! E FÄ DIVERSE COMBINATI! RU ПЕРЕМЕШИВАЙ И СОБИРАЙ!



- GB 1. Twist pet counterclockwise to remove.
2. Place new pet on base.
3. Twist pet clockwise until it CLICKS into place.

- F 1. Fais tourner ton animal dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'enlever.
2. Place un nouvel animal sur la base.
3. Fais tourner le nouvel animal dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche (tu dois entendre un CLIC).

- D 1. Zum Abnehmen drehst du das Tierchen gegen den Uhrzeigersinn.
2. Setze ein neues Tierchen auf den Kreisel Fuß.
3. Drehe das Tierchen im Uhrzeigersinn, bis es mit einem KLICK einrastet.

- E 1. Gira la mascota en el sentido contrario a las agujas del reloj para sacarla.
2. Coloca una mascota nueva en la base.
3. Gira la mascota en el sentido de las agujas del reloj hasta que oigas un CLIC.

- P 1. Roda a Mascote para a esquerda para a substituir.
2. Põe outra Mascote na base.
3. Roda a Mascote para a direita até ficar fixa.

- I 1. Svita l'animaletto dalla base ruotandolo in senso antiorario.

2. Posiziona un altro animaletto sulla base.
3. Avvita il nuovo animaletto ruotandolo in senso orario fino allo SCATTO.

- NL 1. Draai het diertje tegen de klok in om het los te maken.

2. Zet een ander diertje op de onderkant.
3. Draai het diertje met de klok mee tot het vast klikt.

- S 1. Vrid motsols för att ta bort husdjuret.
2. Placera det nya husdjuret på underdelen.
3. Vrid motsols tills det KLICKAR på plats.

- DK 1. Drej kæledyret mod uret for at tage det af.
2. Anbring kæledyret på basen.
3. Drej kæledyret med uret, til det KLIKKER på plads.

- N 1. Drei kjæledyret mot klokken for å ta det av.
2. Plasser det nye kjæledyret på basen.
3. Drei kjæledyret med klokken inntil det KLIKKESS på plass.

- FIN 1. Irrota lemmikki kiertämällä vastapäivään.
2. Kiinnitä uusi lemmikki alustaan.
3. Kierä lemmikkiä myötäpäivään niin, että se NAPSATAA paikalleen.

- GR 1. Περιστρέψτε το ζωάκι αριστερόστροφα για να το αφαιρέσετε.
2. Τοποθετήστε ένα νέο ζωάκι στη βάση.
3. Περιστρέψτε το ζωάκι δεξιόστροφα ώπου να ΚΛΙΚΝΕΙ στην θέση του.

- PL 1. Przekręć w lewo, aby odłączyć zwierzątko.
2. Umieść nowe zwierzątko na podstawie.
3. Przekręć w prawo, aż się ZATRZASNIE.

- H 1. Eltávolítsd hoz forgassa az óramutatók járásával ellentétesen a figurát.
2. Helyezzen új állatfigurát az alapra.
3. Addig forgassa az óramutatók járásával megegyező irányban, amíg helyére KATTAN.

- TR 1. Hayvancığı çıkarmak için saat yönünün tersine çevirin.
2. Alt kısma yeni bir hayvancık yerleştirin.
3. Hayvancığı KLIK sesiyle yerine oturana kadar saat yönünde çevirin.


- CZ 1. Otočte zvířátko proti směru hodinových ručiček a sundejte ho z podstavce.
2. Nasadte na podstavec nové zvířátko.
3. Otočte zvířátko ve směru hodinových ručiček tak, aby ZACVAKLO na místo.

- SK 1. Otáčaj miláčika proti smeru hodinových ručičiek a tak rozober.
2. Do základne vlož nového miláčika.
3. Zakrúť miláčika v smere hodinových ručiek, až sa ZAKLIKNE na miesto.

- RO 1. Răsucește animaluțuț în direcția opusă acelor de ceas pentru a-l înlocui.
2. Pune un animaluț nou pe bază.
3. Răsucește-l în direcția acelor de ceas până se potrivește la loc, cu un CLICK.

- RU 1. Чтобы снять поверните против часовой стрелки.
2. Установите новую игрушку на подставку.
3. Поверните игрушку по часовой стрелке до ЦЕЛЧКА.

GB TO INSTALL BATTERIES F POUR METTRE LES PILES D BATTERIEN EINLEGEN E PARA COLOCAR LAS PILAS P PARA COLOCAR AS PILHAS I PER INSERIRE LE BATTERIE NL BATTERIJEN PLAATSEN S SÄTTÄ I BATTERIER DK SÅDAN ISÆTTES BATTERIERNE N SLIK SETTER DU INN BATTERIER FIN PARISTOJEN ASENTAMINEN GR ΓΙΑ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ PL WKŁADANIE BATERII H ELEMKEK BEHELYEZÉSE TR PÍLLERI YERLEŞTİRMEK İÇİN CZ JAK VLOŽIT BATERIE SK AKO VLOŽIT BATERIE RO PENTRU INTRODUCEREA BATERIILOR RU ЧТОБЫ УСТАНОВИТЬ БАТАРЕЙКИ

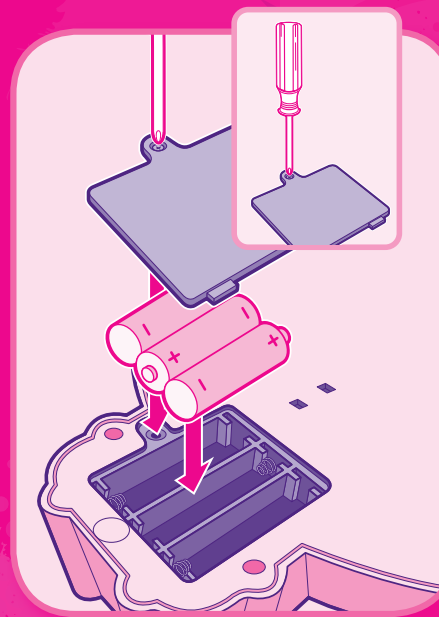

- GB Requires 3 x 1.5V "AA" or LR6 size batteries (not included).
F Fonctionne avec des piles 3 x 1,5 V "AA" ou LR6 (non comprises).
D 3 x 1,5 V LR6 (AA) Batterien erforderlich (nicht enthalten).
E Son necesarias 3 pilas LR6 de 1,5V (no incluidas).
P São necessárias 3 pilhas "AA" ou LR6 de 1.5V (não incluídas).
I Sono necessarie 3 batterie da 1,5 V "AA" o LR6 (non incluse).
NL 3 x 1,5V "AA" of LR6 batterijen vereist (niet inbegrepen).
S 3 x 1,5 V (4,5 V) LR6-batterier krävs (ingår ej).
DK Kræver 3 x 1,5 V "AA"- eller LR6-batterier (ikke inkluderet).
N Kræver 3 x 1,5 V "AA"- eller LR6-batterier (ikke inkluderet).
FIN Tarvitaan 3 x 1,5 V AA- tai LR6-kokoiset paristot (eivät sisälly pakkaukseen).
GR Απαιτούνται 3 x 1,5V «AA» ή LR6 μπαταρίες (δεν περιλαμβάνονται).
PL Wymagane baterie: 3 x 1,5V "AA" lub LR6 (Baterie nie są dołączone).
H 3 db 1,5 V "AA" vagy LR6 méretű elem szükséges hozzá (külön kapható).
TR 3 adet 1,5 voltluk AA (LR6) tip pille gerekir (kutuuya dahil değildir).
CZ Vyžaduje 3 x 1,5 V baterie typu "AA" nebo LR6 (nejsou součástí balení).
SK Vyžaduje 3 x 1,5 V batérie typu "AA" alebo LR6 (nie sú súčasťou balenia).
RO Necesită 3 baterii x 1,5V tip „AA” sau LR6 (neincluse).
RU Необходимо 3 батарейки 1,5В типа "AA" или LR6 (не прилагаются).

© 2012 Hasbro. All rights reserved / Tous droits réservés. Hasbro SA, Route de Courroux 6, 2800 Delemont CH. Hasbro Europe, 2 Roundwood Ave, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1AZ, UK. TR Üretici Firma Bilgileri: Hasbro SA, Route de Courroux 6, 2800 Delemont İsviçre ☎ +41 324210800. Hasbro Oyuncak San. ve Tic. A.Ş. tarafından ithal edilmiştir. Burhaniye Mah. Abdullağa Cad. No: 51/2 34676 Beylerbeyi İstanbul Türkiye ☎ +90 2164229010.

DizzyDancers.com

TIGER
ELECTRONICS



021298822186