

# TRANSFORMERS PRIME

OPTIMUS PRIME  
AUTOBOT

AGE • EDAD • IDADE 5+

38285/38087 ASST.

INSTRUCTIONS: Read instructions before using toy.  
INSTRUCTIONS: Lisez-les avant de jouer.  
INSTRUCTIVO: Lee este instructivo antes de operar el juguete.  
INSTRUÇÕES: Leia as instruções antes de utilizar o brinquedo.

x2 A76

ALKALINE BATTERIES INCLUDED  
PILES ALCALINES INCLUSES  
INCLUYE BATERÍAS  
ALCALINAS TIPO RELOJ  
BATERIAS ALCALINAS INCLUIDAS

INTERMEDIATE	LEVEL
INTERMÉDIAIRE	NIVEAU
INTERMÉDIO	NÍVEL
INTERMEDIÁRIO	NÍVEL
	1 2 3

NOTE: Some parts are made to detach if excessive force is applied and are designed to be reattached if separation occurs. Adult supervision may be necessary for younger children. • NOTA: Certaines pièces se détacheront sous une trop forte pression; dans un tel cas, il suffit de les reboîter. La supervision d'un adulte peut être nécessaire pour les plus jeunes enfants. • NOTA: Algunas piezas podrían desprenderse si se aplica demasiada presión. Si ello ocurre, vuelve a unirlos. Requiere la supervisión de un adulto con niños más pequeños. • NOTA: Algumas partes foram projetadas para serem desencaixadas e encaixadas caso ocorra separação por uso de força excessiva. Será necessária a supervisão de um adulto durante a montagem no caso de crianças pequenas.



CHANGING TO VEHICLE • POUR CHANGER EN VÉHICULE  
PARA CAMBIAR A VEHICULO • MUDANDO PARA VEÍCULO

1. Fold the arms down.

2. Fold the legs down.

3. Rotate the shoulder armor.

4. Rotate the chest armor.

5. Rotate the arm armor.

6. Rotate the hand armor.

7. Fold the truck body up.

8. Rotate the front fender.

9. Rotate the front bumper.

10. Rotate the rear fender.

11. Rotate the rear bumper.

12. Rotate the rear armor.

13. Rotate the rear wheel.

14. Rotate the top armor.

15. Rotate the top armor.

16. Rotate the top armor.

17. Rotate the top armor.

18. Rotate the top armor.


ATTACH WEAPON  
FIXE L'ARME  
Fija el arma  
encaixe a arma

WEAPONIZED MODE • MODE ARMÉ • MODO ARMADO

TO RESET • POUR CACHER LES ARMES • PARA ESCONDER LAS ARMAS • COMO ESCONDER AS ARMAS

BOTTOM VIEW  
VUE DE DESSOUS  
VISTA INFERIOR



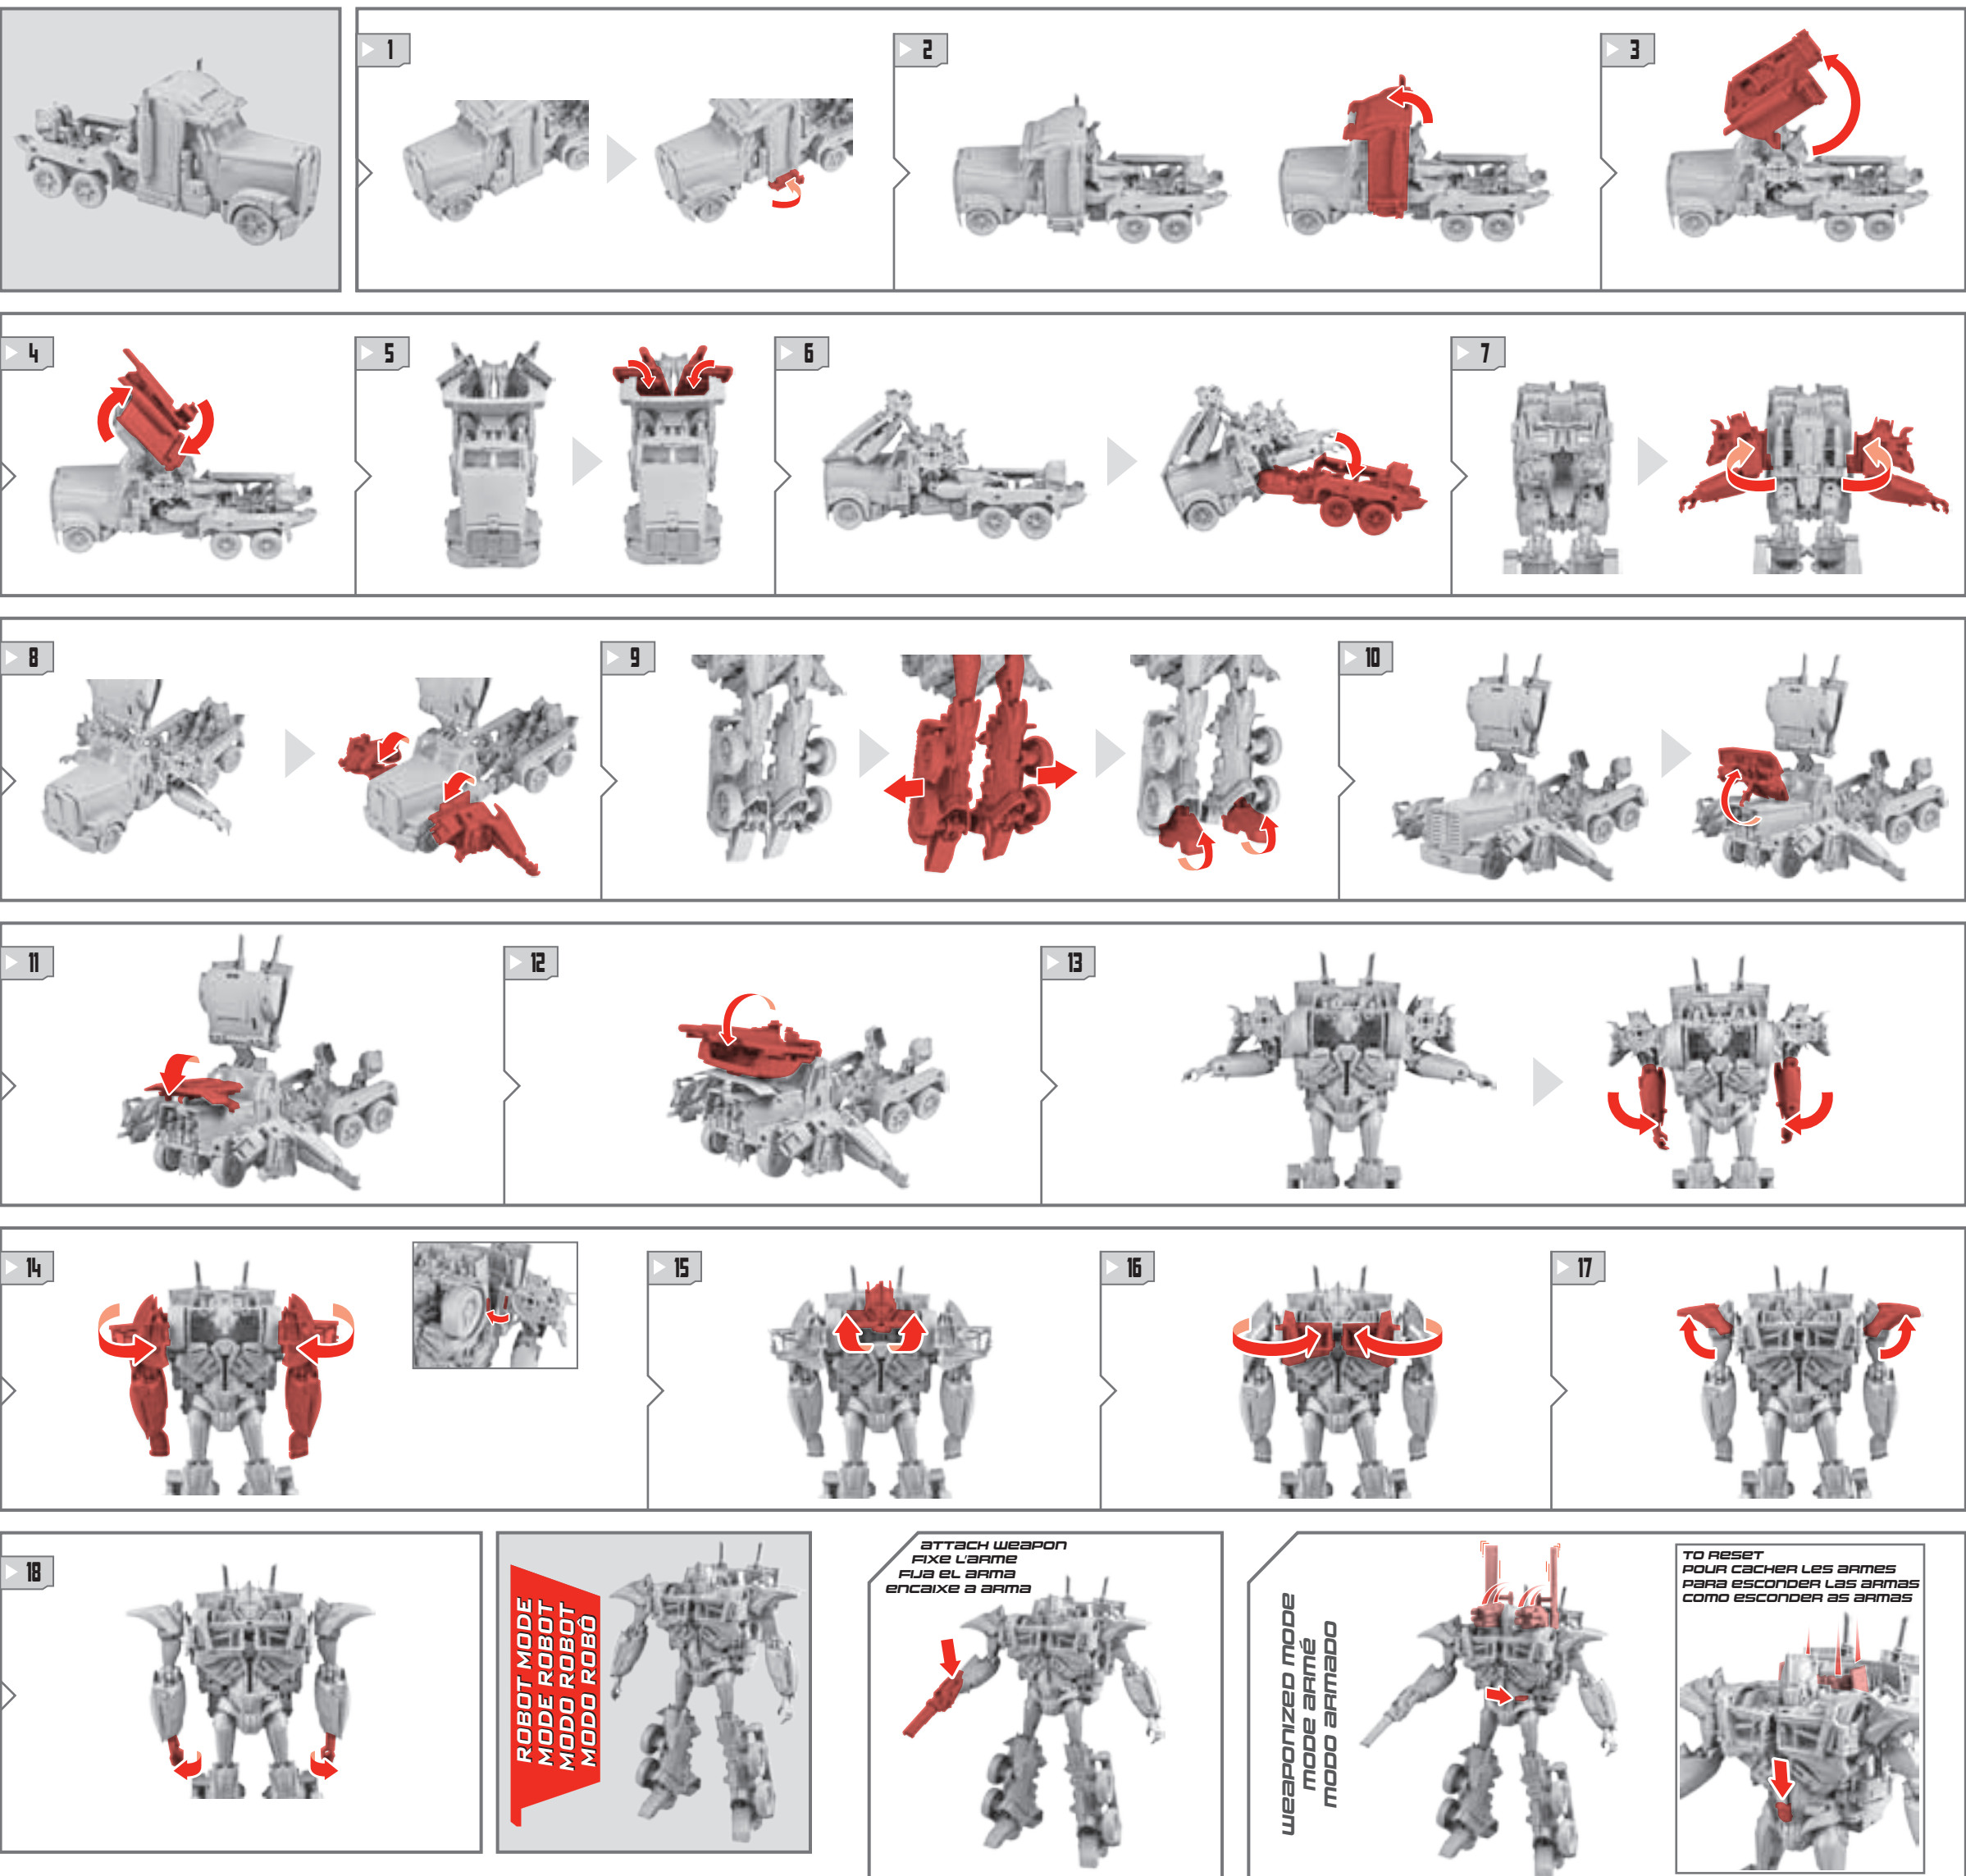

### TO REPLACE BATTERIES

Phillips/cross head screwdriver (not included) needed to replace batteries. Loosen screw in battery compartment cover (screw remains attached to cover). Remove cover. Remove and discard old batteries. Replace with 2 x 1,5V A76 alkaline batteries. Replace cover and tighten screw.

### POUR REMPLACER LES PILES

À l'aide d'un tournevis cruciforme (non inclus), desserrez la vis du couvercle des piles (la vis reste fixée au couvercle). Retirez le couvercle. Retirez les piles usées et remplacez-les par 2 piles alcalines A76 de 1,5 V. Remplacez le couvercle et serrez la vis.


### PARA CAMBIAR LAS BATERÍAS

Con un desarmador de cruz (no incluido) afloja el tornillo en la tapa del compartimiento de las baterías (el tornillo permanecerá unido a la tapa). Quita la tapa y desecha las baterías gastadas. Introduce 2 baterías tipo reloj A76 alcalinas de 1,5 V. Coloca la tapa y atornilla.

### COMO SUBSTITUIR AS BATERIAS

Usando uma chave Phillips (não incluída), solte o parafuso no compartimento de baterias (o parafuso permanece preso à tampa). Retire a tampa e remova as baterias gastadas. Substitua por 2 novas baterias alcalinas A76 de 1,5 V. Recoloque a tampa e aperte o parafuso.

COMPARTMENT  
DOOR  
COVERCLES DES  
PILES  
TAPA DE LAS  
BATERÍAS  
TAMPA DAS  
BATERIAS

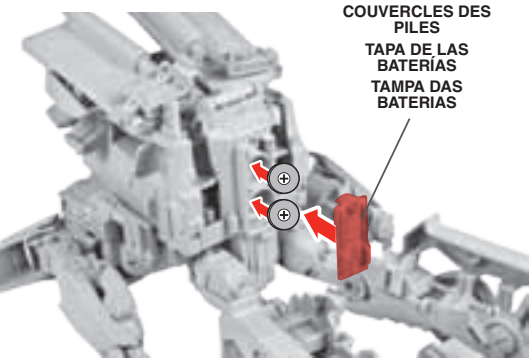

### IMPORTANT: BATTERY INFORMATION

#### CAUTION:

- As with all small batteries, the batteries used with this toy should be kept away from small children who still put things in their mouths. If they are swallowed, promptly see a doctor and have the doctor phone (202) 625-3333 collect. If you reside outside the United States, have the doctor call your local poison control center.
- TO AVOID BATTERY LEAKAGE: a. Always follow the instructions carefully. Use only batteries specified and be sure to insert them correctly by matching the + and - polarity markings. b. Do not mix old batteries and new batteries or standard (carbon-zinc) with alkaline batteries. c. Remove exhausted or dead batteries from the product. d. Remove batteries if product is not to be played with for a long time. e. Do not short-circuit the supply terminals. f. RECHARGEABLE BATTERIES: Do not mix these with any other types of batteries. Always remove from the product before recharging. Recharge batteries under adult supervision. DO NOT RECHARGE OTHER TYPES OF BATTERIES.
- Should this product cause, or be affected by, local electrical interference, move it away from other electrical equipment. Reset (switching off and back on again or removing and re-inserting batteries) if necessary.

### DÉTAILS IMPORTANTS SUR LES PILES

#### ATTENTION:

- Comme pour toute pile de petite taille, garder celles utilisées avec ce jouet hors de la portée des enfants qui portent encore des objets à leur bouche. Si elles sont avalées, se rendre sans tarder chez un médecin et lui demander d'appeler le centre antipoison local.
- POUR ÉVITER LES RISQUES DE FUITES: a. Suivre les directives. N'utiliser que les piles recommandées et les insérer en respectant le sens des polarités + et - inscrites sur le jouet. b. Ne pas utiliser de vieilles piles avec des piles neuves, ni de piles alcalines avec des piles standard au carbone-zinc. c. Toujours retirer les piles faibles ou déchargées du produit. d. Retirer les piles si le jouet ne sera pas utilisé pendant un certain temps. e. Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation. f. PILES RECHARGEABLES: Ne pas utiliser celles-ci avec d'autres types de piles. Les retirer du produit avant de les recharger sous la surveillance d'un adulte. NE PAS RECHARGER LES AUTRES TYPES DE PILES.
- Si ce jouet provoque de l'interférence ou s'il en est affecté, il faut l'éloigner d'autres appareils électriques et procéder, si nécessaire, à une remise à l'état initial en l'éteignant et en le rallumant, ou encore en retirant et réinsérant ses piles.

### INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LAS BATERÍAS

#### PRECAUCIÓN:

- Al igual que con las baterías pequeñas, las baterías incluidas en este juguete deben mantenerse fuera del alcance de los niños. Si fueran ingeridas, consulte a un médico inmediatamente.
- PARA EVITAR QUE LAS BATERÍAS SE DERRAMEN: a. Siga cuidadosamente las instrucciones. Utilice sólo las baterías recomendadas y colóquelas respetando la polaridad + y - inscrita en el juguete. b. No mezcle baterías gastadas con baterías nuevas, ni baterías alcalinas con baterías estándar (carbón/zinc). c. Retire las baterías débiles o gastadas del juguete. d. Retire las baterías del juguete en caso de que éste quede inactivo por un largo período. e. No origine cortocircuitos en los bornes del compartimiento de las baterías. f. BATERÍAS RECARGABLES: No las combine con otros tipos de baterías. Retírelas siempre del juguete antes de recargarlas bajo la supervisión de un adulto. NO RECARGUE OTROS TIPOS DE BATERÍAS.
- Si el juguete provoca interferencias o es afectado por ellas, debe alejarlo de aparatos eléctricos y, si fuera necesario, reinicializarlo encendiéndolo y apagándolo, o bien sacando y reinsertando sus baterías.

### IMPORTANTE: INFORMAÇÕES SOBRE AS PILHAS/BATERIAS

#### CUIDADO:

- Como todas as pilhas/baterias pequenas, as pilhas/baterias utilizadas nesse brinquedo devem ser mantidas fora do alcance das crianças. Se engolidas, procure atendimento médico imediatamente e solicite que entrem em contato com o CCI (Centro de Controle de Intoxicação) local. 2. Siga corretamente as indicações contidas no manual de instruções do produto. Insira as pilhas/baterias de acordo com as polaridades + e -. 3. Não misture pilhas/baterias novas com pilhas/baterias usadas, nem pilhas/baterias do tipo carbono-zinco com alcalinas. Use somente pilhas/baterias do tipo recomendado ou similar. 4. As pilhas/baterias descarregadas devem ser retiradas do brinquedo. 5. Cuidado para não causar curto-circuito nos terminais. 6. Remova as pilhas/baterias se não for utilizar o produto por um longo período de tempo. 7. No caso deste produto gerar ou ser afetado por interferência elétrica local, afaste-o de qualquer outro aparelho elétrico. Caso seja necessário, reinicie-o (desligando e religando o produto ou removendo e recolocando as pilhas/baterias). 8. PILHAS/BATERIAS RECARGÁVEIS: não misture pilhas/baterias recarregáveis com nenhum outro tipo de pilha/bateria. Sempre remova as pilhas/baterias do produto antes de recarregá-las. O processo de recarga deverá ser supervisionado por um adulto. NÃO RECARGUE OUTROS TIPOS DE PILHAS/BATERIAS.